


Amica

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA SK

GWAS610DL
EWAS610DL

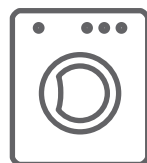

IO-WMS-3794
(07.2024/1)



PREDTÝM, NEŽ ZARIADENIE SPUSTÍTE,
OBOZNÁMITE SA S OBSAHOM
POUŽÍVATEĽSKEJ PRÍRUČKY

PRÁČKY

LIKVIDÁCIA ZARIADENÍ




Toto zariadenie je v súlade s Európskou smernicou 2012/19/ES a so zákonom PR o opotrebovaných elektrických a elektronických zariadeniach označené symbolom prečiarknutého smetného koša. Tento symbol informuje, že toto zariadenie sa po opotrebovaní (skončení používania) nesmie vyhodiť do komunálneho odpadu.

Užívateľ je povinný zariadenie odovzdať v zbernom mieste opotrebovaných elektrických a elektronických zariadení. Subjekty, ktoré sa zaoberajú spracovaním opotrebovaných zariadení, tzn. miestne zberné miesta, obchody alebo jednotky štátnej správy, vytvárajú príslušný systém, ktorý každému umožňuje odovzdať takéto zariadenia.

Vďaka správne mu zaobchádzaniu s opotrebovanými elektrickými a elektronickými zariadeniami nedochádza k úniku látok, ktoré sú škodlivé pre ľudské zdravie a pre životné prostredie, také látky sa nachádzajú v týchto zariadeniach, a v prípade nesprávneho skladovania alebo spracovávanía týchto zariadení môže dôjsť k úniku týchto látok.

ROZBALENIE

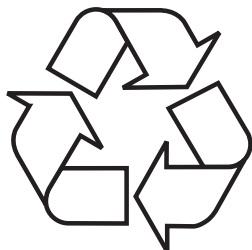

sú 100% recyklovateľné a sú označené príslušným symbolom.

Pozor! Dávajte pozor, aby sa obalové materiály (polyetylénové vrecká, kusky polystyrénu atď.) nedostali do rúk deťom.

OBSAH

EKOLOGIA V PRAXI	4
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE	5
BEZPEČNOSŤ A SYMBOLY NA ETIKETÁCH OBLEČENIA	6
MONTÁŽ A INŠTALÁCIA ZARIADENIA	17
CHARAKTERISTIKA ZARIADENIA A RIEŠENIE PROBLÉMOV	20
POČAS POUŽÍVANIA ZARIADENIA	26
PRAKTICKÉ RADY A TIPY TÝKAJÚCE SA PRANIA	29
ZÁRUKA, POPREDAJNÝ SERVIS	33

EKOLOGIA V PRAXI

Spoločnosť Amica už mnoho rokov konzekventne realizuje proekologickú politiku. Starostlivosť o životné prostredie je pre nás rovnako dôležitá, ako používanie moderných technológií.

Vďaka rozvoju technológií sú aj naše závody šetrnejšie k životnému prostrediu – pri výrobe sa spotrebúva menej vody, elektrickej energie a vzniká menej odpadových vôd a rôznych odpadov.

Veľký dôraz tiež kladieme na materiály a suroviny, ktoré používame pri výrobe našich výrobkov. Snažíme sa vyberať iba také materiály a suroviny, ktoré neobsahujú škodlivé látky, a ktoré umožňujú, aby sa naše výrobky, po skončení ich používania, dali jednoducho likvidovať a v čo najväčšej miere recyklovať.

Vážení zákazníci

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok značky Amica. Naša spoločnosť už mnoho rokov vyrába a dodáva vysoko kvalitné domáce zariadenia, vďaka ktorým sa vykonávanie domácich povinností stáva skutočne príjemné. Každé zariadenie je pred opustením továrne dôkladne kontrolované z hľadiska jeho bezpečnosti a funkčnosti. Robíme tiež všetko preto, aby moderná technológia používaná vo výrobkoch Amica, bola vždy „ukrytá“ vo výrobkoch s výnimočným dizajnom.

Pred spustením zariadenia sa pozorne oboznámte s celou používateľskou príručkou. Dodržiavanie pokynov a odporúčaní, ktoré sú v príručke uvedené, predchádza nesprávnemu používaniu a zaručí dlhé a bezporuchové fungovanie zariadenia. Znalosť bezpečnostných zásad používania zariadenia umožňuje predísť nešťastným úrazom, nehodám a poruchám.

Príručku uchovajte a odložte ju tak, aby bola v prípade potreby dostupná. Sú v nej uvedené všetky nevyhnutné informácie, vďaka ktorým je obsluha a používanie zariadení Amica jednoduché a príjemné. Odporúčame vám, aby ste sa oboznámili s celou našou bohatou paletou výrobkov.

Prajeme príjemné používanie,

Amica

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE



Práčka je určená výlučne na používanie v domácnosti, a je určená na pranie textilných materiálov, oblečenia a bielizne, ktoré sa môže prať mechanicky v pracom kúpeli.

Predtým, než práčku pripojíte k el. napätiu, odstráňte všetky prepravné zabezpečenia a práčku postavte vodorovne. Výrobca si vyhradzuje právo zavádzať zmeny, ktoré neovplyvňujú fungovanie zariadenia.

POUŽÍVANIE

- Práčku používajte len po oboznámení sa s týmto návodom.
- Práčku nikdy nepoužívajte pod holým nebom alebo v miestnostiach, v ktorých môžu byť mínusové teploty.
- Deti a osoby, ktoré sa neoboznámili s návodom, nesmú práčku používať.



Pri teplote nižšej než 0 °C sa práčka môže poškodiť! V prípade uchovávaní alebo prepravy práčky v mínusových teplotách, práčku môžete začať používať až po 8-hodinovej aklimatizácii v miestnosti s plusovou teplotou.

VYHLÁSENIE VÝROBCU

Výrobca týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky nižšie uvedených európskych smerníc:

- smernica o nízkom napätí **2014/35/EÚ**,
- smernica o elektromagnetickej kompatibilite **2014/30/EÚ**,
- smernica o ekodizajne **2009/125/EÚ**,
- smernica RoHS **2011/65/EÚ**,

preto je výrobok označený symbolom **CE** a bolo vydané vyhlásenie o zhode, ktoré je k dispozícii príslušným orgánom, ktoré regulujú a dohliadajú na trh.

Riziko smrti!	Zariadenie nesmú používať: deti vo veku do 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými alebo rozumovými schopnosťami, osoby, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti a znalosti týkajúce sa používania zariadení tohto typu. Takéto osoby môžu zariadenie používať, ak sú pod dozorom, alebo boli náležite preškolené z bezpečného používania zariadenia a pochopili riziká, ktoré s tým súvisia. Dohliadnite, aby sa deti so zariadením nehrali, a tiež nevykonávali žiadne činnosti súvisiace s obsluhou alebo s údržbou zariadenia. Zabezpečte, aby deti vo veku do 3 rokov, nemali žiadny prístup k zariadeniu, ibaže sú pod neustálym dozorom dospeléj osoby. Deti sa môžu v zariadení zabuchnúť, čo predstavuje situáciu ohrozujúcu život.
Riziko udusení!	Nedovoľte, aby sa deti hrali obalom/fóliou alebo časťami obalu/balenia, v opačnom prípade sa môžu týmito predmetmi obaliť alebo natiahnuť na hlavu, a následne zadusiť. Obal/fóliu uchovávajte v bezpečnej vzdialenosti od detí.
Riziko otravy!	Pracie prostriedky a prípravky na textil môžu v prípade požitia spôsobiť otravu. V prípade náhodného požitia prostriedku, konzultujte s lekárom. Pracie prostriedky a prípravky na textil uchovávajte mimo dosahu detí.

Riziko popálenia!	Počas prania na vysokých teplotách, sklo dvierok zariadenia je horúce. Zabráňte deťom, aby sa dotýkali nahriatych dvierok zariadenia.
Podráždenie očí/pokožky!	Kontakt s pracími prostriedkami a s avivážami môže vyvolať podráždenie očí alebo pokožky. V prípade, ak prací prostriedok alebo aviváž zasiahne očí/pokožku, dôkladne prepláchnite zasiahnuté očí/pokožku. Pracie prostriedky a prípravky na textil uchovávajte mimo dosahu detí.
Riziko zásahu el. prúdom/ riziko požiaru/riziko materiálnych škôd/riziko poškodenia zariadenia!	AK zariadenie nie je správne namontované, môže dôjsť k nebezpečnej situácii. Uistite sa, či: Napätia v použitej el. zásuvke sa zhoduje s parametrami el. napätia, ktorú sú uvedené na zariadení (identifikačný štítok). Úrovne zaťaženia a požadovaná ochrana obvodu sú uvedené na výrobnom štítku zariadenia. Zariadenie je pripojené iba a výhradne k el. obvodu striedavého prúdu prostredníctvom štandardnej elektrickej zásuvky s uzemnením.

Riziko zásahu el. prúdom/ riziko požiaru/riziko ma- teriálnych škôd/riziko poškodenia zariadenia!	Napájací kábel zariadenia a el. zásuvka s uzemnením sú navzá- jom kompatibilné, a uzemnenie je správne namontované.
	Prierez vodičov je dostatočný.
	El. zásuvka je vždy prístupná.
	V prípade, ak sa používa sta- cionárny prúdový chránič, používajte iba chrániče označené nasledujúcimi sym- bolmi:  Toto označenie umiestnené na výrobku je jedinou zárukou, že boli splnené všetky nevyhnutné požiadavky.
Riziko zásahu el. prúdom/ riziko požiaru/riziko ma- teriálnych škôd/riziko poškodenia zariadenia!	Ak bol napájací kábel nejakým spôsobom upravený, alebo je poškodený, môže dôjsť k zásahu el. prúdom, ku skratu alebo sa môže následkom jeho prehriatia vznietiť požiar. Napájací kábel nie je skrútený, zmliaždený alebo upravený, a nedotýka sa žiadneho tepelného zdroja.

Riziko požiaru/riziko materiálnych škôd/ riziko poškodenia zariadenia!	Nepoužívajte predlžovacie káble alebo rozvodky, pretože tieto zariadenia sa môžu prehriať, alebo môže dôjsť k skratu. Zariadenie pripojte priamo k náležite namontovanej el. zásuvke s uzemnením. Nepoužívajte predlžovacie káble, rozvodky ani lišty s viacerými zásuvkami.
Riziko pre zdravie/riziko materiálnych škôd/ poškodenie zariadenia!	Zariadenie počas používania môže vibrovať alebo sa premiestňovať, čo potenciálne môže vyvolať úraz alebo spôsobiť materiálnu škodu. Zariadenie postavte na čistom, rovnom a tvrdom povrchu a vyrovnejte pomocou vodováhy.
	Pri prenášaní zariadenia nikdy nedržte za odstavajúce časti zariadenia (napr. dvierka), pretože v opačnom prípade sa daná časť môže odtrhnúť (alebo poškodiť) a spôsobiť úraz. Pri presúvaní zariadenia nikdy nedržte za odstavajúce časti zariadenia.
Riziko úrazu!	Zariadenie je veľmi ťažké. Pri zdvíhaní zariadenia môže dôjsť k úrazu. Zariadenie nesmie zdvíhať iba jedna osoba.

Riziko úrazu!	Zariadenie má ostré hrany, ktoré môžu poškodiť, zraniť dlane. Zariadenie nedržte za ostré hrany. Zdvíhajte iba vo vhodných rukaviciach.
	Ak hadice a elektrické káble nie sú vedené správne, predstavujú riziko potknutia a následného úrazu. Hadice a káble ved'te tak, aby nepredstavovali riziko potknutia.
Pozor! Materiálne škody/ poškodenie zariadenia	Ak je hladina vody príliš vysoko alebo príliš nízko, zariadenie nemusí fungovať správne, čo môže viesť k materiálnym škodám alebo k poškodeniu zariadenia. Uistite sa, či prívodová voda má dostatočný tlak, tzn. min. 100 kPa (1 bar) a max. 1000 kPa (10 bar).
	Ak sú prívodové hadice upravené alebo poškodené, môže dôjsť k materiálnym škodám alebo k poškodeniu zariadenia. Prívodové hadice nesmú byť pokrútené, nijakým spôsobom upravené a nesmú byť poškodené.
	Použitie prívodových hadí iných značiek, môže spôsobiť materiálne škody alebo poškodenie zariadenia.

Pozor! Materiálne škody/ poškodenie zariadenia	Používajte iba hadice dodané spolu so zariadením, alebo originálne hadice určené pre tento typ zariadenia. Zariadenie je na čas prepravy zabezpečené blokujúcimi vložkami. Pred prvým použitím zariadenia odstráňte všetky prepravné blokády, v opačnom prípade sa zariadenie môže poškodiť. Pred prvým použitím zariadenia odstráňte všetky prepravné blokády. Odstránené prepravné blokády uchovajte. Ak zariadenie bude v budúcnosti opäť prepravované, použitím prepravných blokad predídete jeho poškodeniu.
Riziko výbuchu/riziko požiaru!	V prípade prania oblečenia, na ktoré boli aplikované prípravky obsahujúce rozpúšťadlá, napr. odstraňovače hrdze, čistiace rozpúšťadlá, môže dôjsť k výbuchu v bubne. Pred začatím prania v zariadení, oblečenie dôkladne prepláchnite vodou určenou na pranie oblečenia.

Riziko otravy!	Z čistiaceho prostriedku, ktorý obsahuje rozpúšťadlá, napr. čistiace rozpúšťadlá, sa môžu uvoľňovať jedovaté výpary. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.
Riziko úrazu!	Neopierajte sa/nesed'te na dvierkach zariadenia, keď sú otvorené, pretože v opačnom prípade sa zariadenie môže prevrátiť a môže dôjsť k úrazu. Neopierajte sa o otvorené dvierka zariadenia.
	Nevchádzajte na zariadenie, pretože sa vrchný plášť môže prelomiť a spôsobiť úraz. Nevchádzajte na zariadenie.
	Keď sa bubon stále krúti, nevkladajte dovnútra ruky, pretože môže dôjsť k úrazu. Vždy počkajte, kým sa bubon úplne nezastaví.
Riziko popálenia!	Počas prania na vysokých teplotách môže dôjsť k popáleniu následkom kontaktu s horúcim roztokom vody a pracieho prípravku (napr. pri vypúšťaní horúceho roztoku do umývadla). Nevkladajte ruky do horúceho roztoku vody a pracieho prostriedku.

Podráždenie očí/pokožky!	Zásuvku na pracie prostriedky počas prania zatvorte, v opačnom prípade môžu pracie prostriedky a prípravky na textil vyšplechnúť. V prípade, ak prací prostriedok alebo aviváž zasiahne očí/pokožku, dôkladne prepláchnite zasiahnuté oči/pokožku. V prípade náhodného požitia prostriedku, konzultujte s lekárom.
Pozor! Materiálne škody/ poškodenie zariadenia	Do bubna nevkladajte viac, ako je maximálna kapacita zariadenia, v opačnom prípade môže nefungovať správne, môže dôjsť k materiálnym škodám alebo k poškodeniu zariadenia. Nepresahujte maximálnu kapacitu bubna. Dodržujte limity množstva praneho oblečenia jednotlivých pracích programov.
	Na pranie používajte náležité množstvo pracích prostriedkov, v opačnom prípade môžu vzniknúť materiálne škody alebo môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. Pracie prostriedky a aviváže používajte podľa pokynov výrobcu daného prostriedku.

Riziko smrti!	Zariadenie je pripojené k el. napätiu. Kontakt s prvkami, ktoré sú pod napätím, predstavuje riziko zásahu el. prúdom. Preto nezabúdajte:
	Zariadenie vypnite. Zariadenie odpojte od el. napätia (vytiahnutím zástrčky).
	Nikdy sa nedotýkajte zástrčky mokrými rukami.
	Zástrčku napájacieho kábla vyťahujte z el. zásuvky držiak priamo zástrčku, neťahajte za káble, pretože v takom prípade sa môže kábel poškodiť.
	Zariadenie ani žiadnu jeho časť nijakým spôsobom (technicky) neupravujte.
	Opravy alebo iné práce súvisiace so zariadením môže vykonávať iba autorizovaný servis alebo certifikovaný technik. To isté sa týka aj výmeny napájacieho kábla (keď je to potrebné).
	Náhradné elektrické káble si môžete objednať v našom servisnom bode.

Riziko otravy!	Z čistiaceho prostriedku, ktorý obsahuje rozpúšťadlá, napr. čistiace rozpúšťadlá, sa môžu uvoľňovať jedovaté výpary. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.
Riziko zásahu el. prúdom/ riziko materiálnych škôd/ riziko poškodenia zariadenia!	Ak sa do zariadenia dostane vlhkosť, môže dôjsť k skratu. Zariadenie v žiadnom prípade neumývajte tlakovým čističom ani parným čističom.
Riziko pre zdravie/riziko materiálnych škôd/ poškodenie zariadenia!	Použitie náhradných dielov alebo príslušenstva iných značiek je nebezpečné, pretože môže dôjsť k úrazu, materiálnym škodám alebo k poškodeniu zariadenia. Z bezpečnostných dôvod používajte iba originálne náhradné diely.
Pozor! Materiálne škody/ poškodenie zariadenia	Čistiace prostriedky a impregnačné látky na textil (napr. odstraňovače škvŕn, spreje na predpieranie ap.) môžu zariadenie poškodiť v prípade kontaktu s povrchmi zariadenia. Preto nezabúdajte:

BEZPEČNOSŤ A SYMBOLY NA ETIKETÁCH OBLEČENIA

Pozor!
Materiálne škody/
poškodenie zariadenia

Zabráňte kontaktu takýchto
prípravkov s povrchmi zariadenia.

Zariadenie čistite iba vodou a
vlhkou handričkou.

OZNAČENIE SYMBOLOV NA ETIKETÁCH OBLEČENIA

Pranie				
	vyváranie na +90 °C	normálne 60 °C	normálne 60 °C	Neprať!
				
	jemné		ručné	
Chemické čistenie				
	všetky rozpúšťadlá	všetky okrem TRI	iba benzín	NEPRAŤ chemicky!
Bubnová sušička				
	normálne	nízke	vysoké	Nesušiť!
Žehlenie				
	110°C	150°C	200°C	Nežehliť!





Pri výbere pracieho programu zohľadňujte symboly uvedené na etiketách oblečenia.

INŠTALÁCIA ZARIADENIA

1

Demontáž prepravných zabezpečení

(zabezpečenia uschovajte pre prípadnú potrebu v budúcnosti, napr. pri sťahovaní).

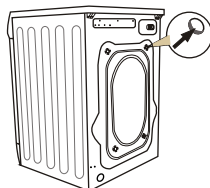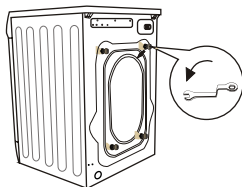

- kľúčom odskrutkujte 4 skrutky blokád,
- z otvorov (lôžok) vytiahnite gumovo-plastové prepravné vzpery spolu s podložkami a skrutkami.
- do otvorov zasuňte zásepky, ktoré sa nachádzajú vo vrecúšku s príslušenstvom,





Nezabúdajte: pred spustením práčky bezpodmienečne odstráňte všetky zabezpečenia!

2

Umiestnenie a vyrovnanie práčky

- práčku postavte na tvrdý, rovný podklad,
- plochým kľúčom povol'te kontruujúcu maticu (2),
- krútením pätiiek (1) vyrovnaj'te do vodorovnej polohy,
- utiahnite kontruujúcu maticu (2).

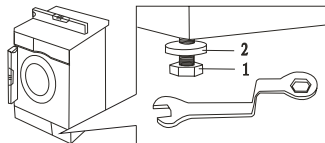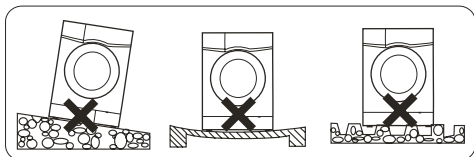

Keď práčku postavíte a vyrovnáte, skontrolujte pritlačením každého rohu práčky, či je postavená stabilne, a skontrolujte, či sa práčka nehýbe!

Prípojenie vody

- Používajte iba nové kompletne hadice, ktoré boli dodané spolu so zariadením. Použité hadice opätovne nepoužívajte.



- Prívodová hadica spolu s tesnením je umiestnená v bubne práčky. Tlak vody min. 0,05 MPa (0,5 bar), max. 1 MPa (10 bar).


- 1). Po pripojení skontrolujte, či hadica nie je skrútená,
- 2). Po pripojení hadice a ventilu skontrolujte, či sú pripojené tesne,
- 3). Pravidelne kontrolujte stav prívodovej hadice.




Práčku pripojte k studenej vode.

Odtok vody

- Odtoková hadica sa nachádza v zadnej časti práčky. Zabezpečte ju tak, aby sa počas prania nepremiestňovala. Nezabúdajte, hadicu nevkladajte do odtokovej rúry príliš hlboko.

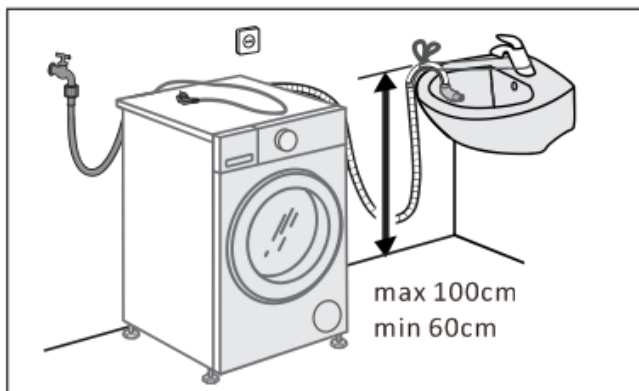

Prípojenie k el. sieti

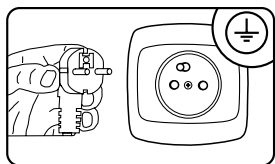


- Elektrická zásuvka, ku ktorej pripájate práčku, musí byť na viditeľnom a dostupnom mieste.
- práčku pripojte iba k správne namontovanej elektrickej zásuvke, ktorá má uzemňujúci kolík,
- nepripájajte pomocou predlžovacieho kábla,
- ak sa napájací káble poškodí, môže ho vymeniť iba autorizovaný servis,
- elektrický obvod, ku ktorému pripojíte práčku, musí byť chránený 10 A ističom/poistkou.

Príprava na pranie:

- Drobné predmety, ako napr. mince, sponky, ihly ap. môžu poškodiť pranú bielizeň alebo časti práčky, preto bezpodmienečne dodržujte niekoľko veľmi dôležitých zásad:
 - 1). Vyprázdnite všetky vrecká
 - 2). Odstráňte všetky kovové prvky
 - 3). Jemné oblečenie, ako napr. podprsenky alebo pančušky, perte v špeciálnych pracích (ochranných) vreckách
 - 4). Zapnite všetky zipsy a gombíky
 - 5). Odstránenie cudzích telies zo zariadenia (napr. drôtov, kostíc).

CHARAKTERISTIKA ZARIADENIA



OPIS PRÁČKY

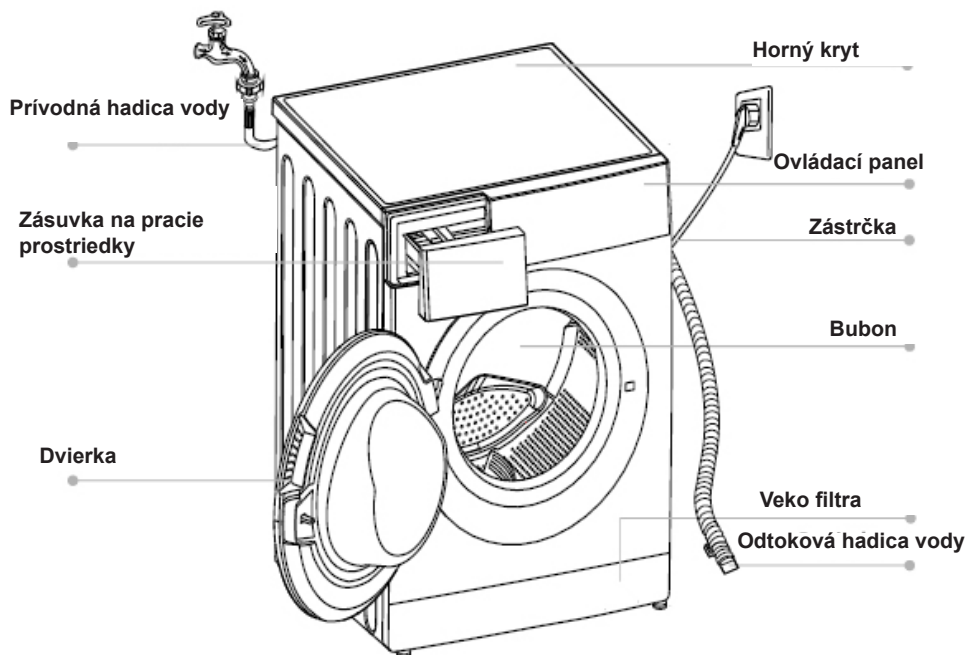

Príslušenstvo:

Záslepka prepravného otvoru	prítoková hadica studenej vody	prítoková hadica teplej vody (voliteľne)	vzpera výpustnej hadice (voliteľne)	Používateľská príručka

OPIS OVLÁDACIEHO PANELA A DISPLEJA

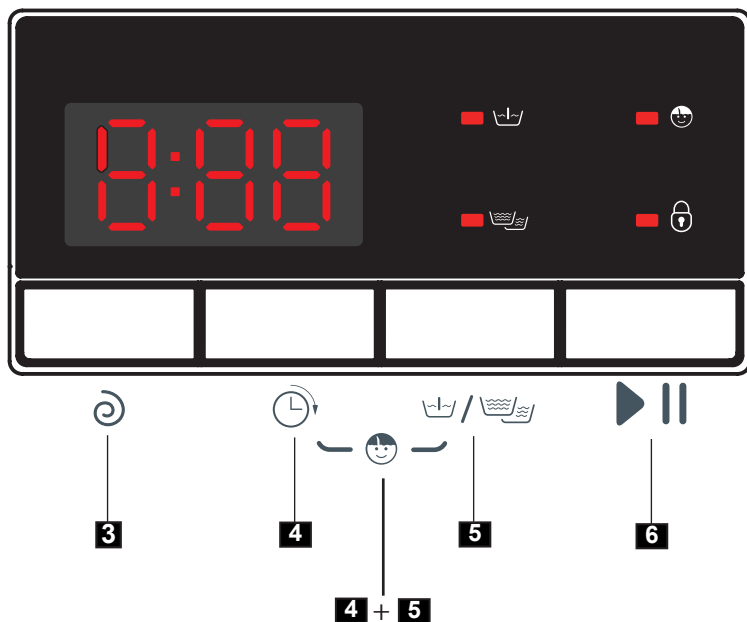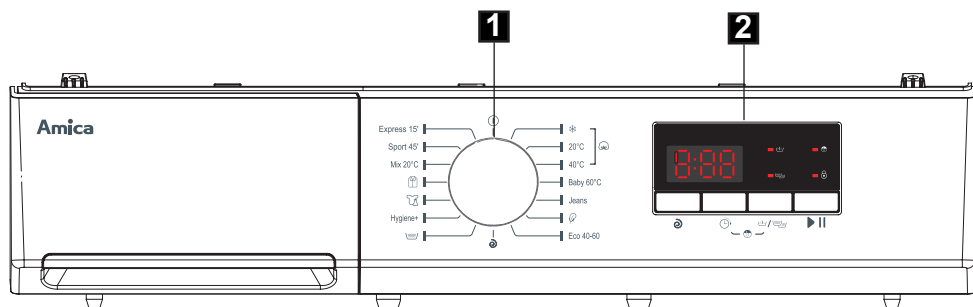

1. Ovládacie koliesko
2. Displej
3. Tlačidlo **Odstred'ovanie**
4. Tlačidlo **Oneskorený štart**
5. Tlačidlo **Voľby (Dodatočné plákanie/Predpieranie)**
6. Tlačidlo Štart/Pauza
- 4+5. Blokáda spustenia (detská zámka)

1

Ovládacie koliesko

- Slúži na výber požadovaného pracieho programu, podľa úrovne zašpinenia, typu a množstva praneého oblečenia, vďaka čomu je pranie účinnejšie a výsledok prania je lepší. Po naštartovaní programu, prekrútenie ovládacieho kolieska na inú pozíciu nezapríčiní zmenu parametrov skôr nastaveného programu.

2

Displej

- V priebehu práce práčky displej ukazuje orientačný čas, ktorý zostal k zakončeniu prania. Na displeji sa tiež ukazujú symboly zablokované dvierka práčky  a aktivovaná funkcia Child Lock (blokáda spustenia) .

Ukazovaný čas je výlučne prognózou a môže sa líšiť od skutočného času prania, od teploty a tlaku vody, veľkosti náplne, množstvom dávkovaného pracieho prostriedku apod. Čas je automaticky aktualizovaný v priebehu praní, prípustné je chvilkové zastavenie, ako aj preskoky.

V prípade výberu funkcie Oneskorený štart, displej ukazuje čas, aký zostal do zakončenia prania.

Počas nastavovania otáčok odstred'ovania displej ukazuje nasledujúce hodnoty: 0 (vypnutie odstred'ovania) - 400 - 600 - 800 - 1000.

3

Tlačidlo rýchlosti odstred'ovania

- Toto tlačidlo umožňuje nastavenie rýchlosti odstred'ovania v čase vypúšťania vody z práčky. Ak chcete zmeniť nastavenie, stlačte tlačidlo. V závislosti od zvoleného programu displej ukazuje nasledujúce hodnoty: - 0 (vypnutie odstred'ovania) - 400 - 600 - 800 - 1000.

4

Tlačidlo Oneskorený štart

- Toto tlačidlo umožňuje nastavenie oneskorenia štartu prania. Dostupné je nastavenie v rozsahu 0-24 hodín.

Pozor! Ak v čase odpočítavania času oneskorenia nastúpi prestávka v dodávke elektrického prúdu, funkcia oneskorenia začne opätovne odpočítavanie po prívratení napájania.

5

Tlačidlo Vol'by (Dodatočné plákanie /Predpieranie)

- Tlačidlo funkcie umožňuje vybrať jednu z dvoch funkcií (Extra plákanie alebo Predpieranie) alebo obe súčasne. Naštartovanie funkcie je signalizované zasvietením sa diódy nad symbolom funkcie.

Pozor! Funkcie Extra plákanie a Predpieranie nie sú k dispozícii vo všetkých programoch (pozri tabuľku pracích programov).

Funkcia Dodatočné plákanie je vhodná najmä pri praní bielizne, ako aj pri praní odevov určených pre osoby s citlivou pokožkou. V tomto programe je vykonávané ešte jedno dodatočné plákanie bielizne.

Funkcia predpieranja predlžuje čas prania približne o 20 minút. Funkcia spočívá v dodatočnom praní pred hlavným praním. Aktiváciou tejto funkcie dosiahnete veľmi dobré výsledky prania bez toho, aby ste museli oblečenie najprv namočiť. Túto funkciu odporúčame pri praní silne zašpineného oblečenia.

Pozor! Pred zapojením funkcie Predpieranie nasypete detergent do komory na pracie prostriedky označené symbolom .

4+5

Detická poistka

- Blokuje funkčné tlačidlá, čím predchádza zmene nastavenia deťmi. Pre zapnutie blokády pred deťmi v priebehu cyklu prania, súčasne stlačte a podržte po dobu cca 3 sekundy tlačidlo (Oneskorenie štartu) a (Vol'by). Aby táto funkcia počas trvania cyklu mohla zostať vypnutá, opätovne podržte tie isté tlačidlá cca 3 sekundy.

Poznámka 1: Ak je aktivovaná blokáda pred deťmi, na displeji je premietnutý symbol.

Poznámka 2: Blokáda nebude po ukončení cyklu prania automaticky vypnutá.

6

Tlačidlo Štart/Pauza

- Tlačidlo Štart/Pauza je určené na spúšťanie a prerušovanie pracích programov.

V priebehu práce práčky na displeji blikajú . V režime Pauza  na displeji neblíkajú, ale svietia nepretržitým svetlom.

Funkciu Pauza môže využiť napr. na namáčania oblečenia.

Keď spustíte vybraný program, počkajte cca 10 minút, a následne stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Po uplynutí požadovaného času namáčania opätovne stlačte tlačidlo Štart/Pauza, a práčka bude pokračovať v programe. Namáčanie umožňuje zlepšiť efekt prania v prípade silne zašpinených odevov.

Tlačidlo Standby

- Služí pre zapínanie / vypínanie práčky a vymazanie programu.

Špeciálne programy

- **Program Rýchly 15':**
Tento program slúži pre regenerovanie odevov. Obsahuje všetky tri etapy prania:
 - základné pranie
 - plákanie
 - odstred'ovanie
- **Košele 40°C :**
Program slúži do prania odevov v teplote 40°C.
- **Bavlna 20°C:**
Pranie farebného oblečenia, pomáha ochrániť farby.
- **ECO 40-60:**
Program „EKO 40-60“ je určený na pranie normálne zašpineného bavlneného oblečenia, ktoré je určené na pranie na +40 °C alebo +60 °C, v jednom cykle.

OPIS POUŽÍVANIA

1

Vol'ba programu

- Otáčaním (doprava aj doľava) ovládacieho kolieska vyberte požadovaný program.
- Program prispôsobte podľa vašich potrieb – môžete zmeniť rýchlosť odstred'ovania alebo zapnúť dodatočné funkcie.
- Stlačte tlačidlo Štart/Pauza.

2

Nastavenie oneskorenia štartu prania

Funkciu Oneskorený štart je možné použiť, keď sa napr. využíva zvýhodnenú tarifu platieb za elektrickú energiu.

Procedúra:

- 1. Uzatvorte dvierka práčky
- 2. Nastavte ovládacie koliesko programátora na zvolenom programe (viď tabuľka v ďalšej časti návodu).
- 3. V závislosti od potreby zvolte dodatočné funkcie alebo zmeňte parametre prania.
- 4. Stlačte tlačidlo Oneskorený štart
- 5. Zvolte nastavenie času v rozmedzí 3h/6h/9h/12h hodín. Na displeji sa ukáže od 3h/6h/9h/12h.
- 6. Stlačte tlačidlo [Štart/Pauza]. Práčka prechádza do režimu čakania. Proces prania bude automaticky naštartovaný po uplynutí času oneskorenia.

3

Ukončenie prania

- 1. Po skončení prania blikajú (kontrolka dvierok práčky a štart/pauza) spolu so zvukovým signálom alebo na digitálnom displeji blikajú dva malé body.
- 2. Uzatvorte vodný ventil.
- 3. Práčku vypnite stlačením tlačidla Standby.
- 4. Odpojte práčku z elektrickej siete.
- 5. Otvorte okno práčky a vyjmite pranie.

4

Zrušenie a zmena programu

- Pre prerušenie programu stlačte tlačidlo Standby.
- Nasledovne opätovne zapnite práčku, zvolte požadovaný program prania a stlačte tlačidlo Štart/Pauza.

RIEŠENIE PROBLÉMOV POČAS PREVÁDZKY

Riešenie najčastejšie sa vyskytujúcich problémov
Spotrebič sa naštartuje alebo sa zastavuje v priebehu práce.
V prvom rade skúste nájsť riešenia problému. Ak to nie je možné, skontaktujte servis.

Opis	Pravdepodobná príčina	Riešenie
Nie je možné práčku naštartovať	Dvierka nesú správne uzatvorené.	Po uzavretí dvierok práčku opätovne naštartujte. Skontrolujte či odevy neblokujú dvierka.
Nie je možné otvoriť dvierka	Funkcia zabezpečenia spotrebiča je aktívna.	Odpojte napájania, opätovne práčku naštartujte
Vytečenie vody	Spojenie medzi hadicou privádzajúcou vodu alebo hadicou odvádzajúcou vodu, a kohútom alebo práčkou nie je tesné.	Skontrolujte a náležite namontujte hadice na vodu. Vyčistite odtokovú hadicu vody.
Zvyšky detergentu v zásuvke	Detergent je vlhký alebo stvrdnutý	Vyčistite a vytrite zásuvku na detergenty
Ukazovateľ alebo displej sa nesvieti	Porucha spojenia s elektronickým modulom alebo káble nie sú správne pripojené.	Skontrolujte, či nie je vypnuté napájanie a či zástrčka napájacieho vodiča je správne vložená do zásuvky.
Nesprávny hluk		Skontrolujte, či sú odstránené stabilizátory (prepravné skrutky). Skontrolujte, či je zariadenie postavené na stabilnej, rovnej podlahe

Opis	Pravdepodobná príčina	Riešenie
600 bliká 400 bliká	Dvierka nesú správne uzatvorené.	Po uzavretí dvierok práčku opätovne naštartujte. Skontrolujte či odevy neblokujú dvierka.
400 bliká	Problém s odberom vody v priebehu prania	Skontrolujte, či nie je tlak vody príliš nízky Vyrovnajte prítokovou hadičku vody. Skontrolujte či vtokový filter nie je zablokovaný.
600 3h bliká	Príliš dlhý čas odčerpávania vody	Skontrolujte či odtoková hadice nie je zablokovaná.
400 6h bliká	Preplnenie vody	Opätovne naštartujte práčku.
	Iné	Skontrolujte opätovne, a ak sa problémy aj naďalej vyskytujú, zavolajte servis.

ÚDRŽBA A ČISTENIE




Na čistenie pláštá a plastových častí výrobku nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá ani ostré, drsné čistiace prípravky (napr. čistiace prášky či mliečka). Používajte len jemné tekutý čistiace prípravky a mäkké handričky. Nepoužívajte špongie.

1

Čistenie filtra čerpadla

- Filter čerpadla čistite každých cca 20 praní. Zanedbávanie čistenia filtra spôsobuje ťažkosti s odtokom vody z práčky!

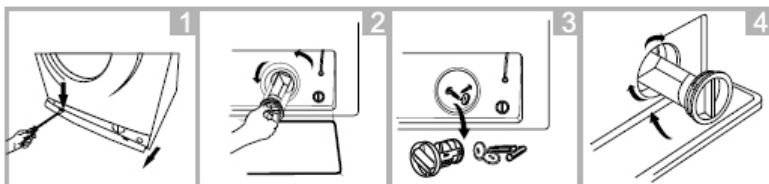

Odpojte práčku od el. napätia.



Zatvorte prívod (ventil) vody.

- 1). Rukou alebo plochým skrutkovačom otvorte veko filtra.
- 2). Odskrutkujte filter.
- 3). Odstráňte a vyčistite filter od cudzích látok a predmetov.
- 4). Zatvorte veko filtra.

2

Čistenie ventilu prítokovej vody

- Opätovná montáž filtra - postupujte v opačnom poradí.


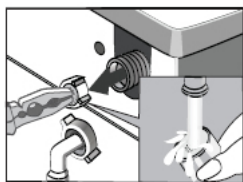
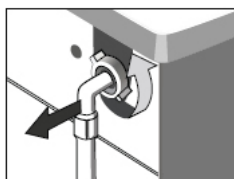


- 1). Odskrutkujte prívodnú hadicu vody,
- 2). Uchopte kliešťami kolík sieťky filtra,
- 3). Vyberte filter a očistite ho pomocou štetca.

3

Čistenie zásuvky na pracie prostriedky

- Zásobníka čistite aspoň raz mesačne.

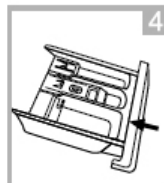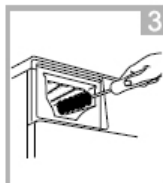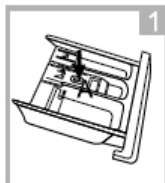

- 1). Vysuňte zásuvku na pracie prostriedky. Vložku stlačte dole a úplne zásuvku úplne vytiahnite.
- 2). Očistite pod tečúcou vodou.
- 3). Prípadne môžete umyť kefou alebo handričkou.
- 4). Zásuvku zasunite naspäť.

PRAKTICKÉ POKYNY TÝKAJÚCE SA PRANIA

PRACIE PROSTRIEDKY A AVIVAZ




Odporúčame používať pracie prostriedky na všeobecné použitie (práškové alebo tekuté) pre plný rozsah teplôt, podľa pokynov výrobcu pracieho prostriedku, ktoré sú uvedené na obale.

1

Pracie prostriedky

- Prací prostriedok nasypete do komory označenej symbolom **II**
- Prací prostriedok na predpieranie nasypete do komory označenej symbolom **I**

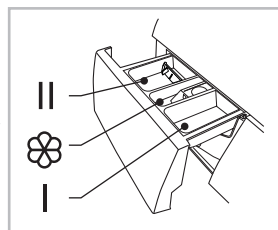

2

Aviváže používané na plákanie

- Aviváž vlejte do strednej komory označenej symbolom
- Nepresahujte maximálnu hladinu, ktorá je označená v komore. Prípravok sa použije počas posledného plákania.



Na pranie bieleho oblečenia odporúčame používať pevný prací prostriedok, napr. prací prášok. Tekuté pracie prostriedky neobsahujú bieliadlá. Keď periete biele oblečenie, nepoužívajte aviváž, pretože v opačnom prípade môže prané biele oblečenie zožltnúť.

PRVÉ PRANIE

- Pred prvým práním vykonajte jeden cyklus na vysokej teplote bez oblečenia, podľa nasledujúcej procedúry:

- 1). Práčku pripojte k napájaniu,
- 2). Otvorte prívod (ventil) vody,
- 3). Ovládacím kolieskom vyberte prací program na vysokej teplote, pridajte vhodný prací prostriedok a stlačte tlačidlo Štart/Pauza.

ZASPINENIA

1

Ťažko odstrániteľné škvrny

- pred práním na oblečenie dodatočne naneste odstraňovač škvŕn, podľa návodu daného prípravku.

2

Silné zašpinenie

- na dosiahnutie lepšieho efektu, v jednom praní perte menšie množstvo oblečenia,
- pridajte viac pracieho prostriedku po praní silno zašpineného oblečenia (napr. pracovných odevov), alebo oblečenia, z ktorého vypadávajú vlákna, práčku prepláchnite. V takom prípade spustíte prací program na +60 °C, bez vloženého oblečenia, napr. Bavlna alebo Syntetické.

3

Nevel'ké zašpinenie

- Pozri „Šetrenie“.

SETRENIE

Obmedzenie spotreby energie a vody

- Malé množstvo bielizne s malým znečistením by sa malo prať pomocou vhodného pracieho programu, napríklad Rýchly 15'.
- Dodatočne, práčka vo väčšine programov deteguje množstvo vloženého oblečenia. V programe Bavlna, keď periete menšie množstvo oblečenia, práčka automaticky zníži spotrebu vody a energie, a pranie bude trvať kratšie.
- Najefektívnejšími programami, čo sa týka spotreby energie a vody, sú väčšinou tie, ktoré používajú nižšie teploty a perú dlhšie.
- Do práčky pre domácnosti vkladajte oblečenie do plnej kapacity, podľa pokynov výrobcu, tým šetríte spotrebu energie aj vody.

TVRDOŠŤ VODY

- Tvrdá voda spôsobuje usadzovanie vodného kameňa. Informácie o tvrdosti vody vám poskytnú vo vašej vodárenskej spoločnosti. Pri každom praní odporúčame používať prípravky na zmäkčovanie vody.

STRATA EL. NAPÄTIA (PAMÄŤ PROGRAMU)

- Odpojením práčky od el. napätia alebo v prípade straty napätia, nedôjde k vymazaniu programu. Spustený program, ktorý je uložený v pamäti zariadenia, sa po obnovení napätia spustí (obnoví). V prípade straty el. napätia neotvárajte dvierka práčky.

NÁPLŇ

- Bubon má maximálnu kapacitu 6 kg.
- Pri vkladaní oblečenia a bielizne do bubna dodržujte nasledujúce pokyny:
 - 1). Bavlna, džínsovina, detské oblečenie – max. naplnený bubon (oblečenie do bubna nevtlačajte nasilu, pretože príliš veľa oblečenia v bubne zhoršuje kvalitu prania!)
 - 2). Syntetické látky – max. 1/2 bubna,
 - 3). Vlna, jemný – maximálne 1/3 bubna.



Do práčky nevkladajte viac oblečenia, ako je odporúčané. Príliš veľa oblečenia, bielizne v bubne, môže byť príčinou poškodenia praného oblečenia. Ak je bubon preplnený (v bubne je príliš veľa oblečenia), na displeji sa zobrazí hlásenie OVL – vyberte z bubna prebytočné oblečenie a opätovne spustíte program. Maximálne množstvo praného oblečenia je v jednotlivých programoch rôzne, pozri Tabuľka programov.

KONTROLA ROZLOŽENIA OBLEČENIA

- Elektronický ovládač práčky je vybavený systémom kontroly vyváženia. Systém pred odstred'ovaním kontroluje rozmiestnenie oblečenia v bubne práčky. V prípade, ak systém deteguje, že oblečenie nie je rovnomerne rozložené, niekoľkokrát skúša zmeniť rozmiestnenie oblečenia v bubne. Niekedy, napriek vykonaným činnostiam, oblečenie sa rovnomerne nerozloží. Ťažkosti môžu spôsobiť napr. frotté župany prané spolu s inými typmi oblečenia, plachty, ktoré sa zakrútili okolo iného praného oblečenia ap.
- Systém môže v takom prípade reagovať dvoma spôsobmi:
 - 1). Prijíť nerovnomerné rozmiestnenie oblečenia, avšak znížiť rýchlosť odstred'ovania,
 - 2). nepovoliť odstred'ovanie.

V oboch prípadoch po skončení prania otvorte dvierka práčky, pranie ručne rovnomerne rozmiestnite v bubne, zatvorte dvierka a spustíte ľubovoľný program.

BLOKÁDA DVERÍ

- Práčka je vybavená blokádou, ktorá neumožňuje otvoriť dvierka práčky počas prania. Po skončení pracieho programu sa dvierka automaticky odblokujú.



V prípade, ak je v bubne voda alebo príliš vysoká teplota, dvierka sa nedajú otvoriť. Dvierka sa počas niektorých etáp prania nedajú otvoriť.

JEMNÉ LÁTKY

1

Voľba programu

- Zvoľte vhodný program prania Syntetické, Jemné.

2

Náplň

- Neperte viac oblečenia, ako je pre daný program odporúčané. Týka sa to predovšetkým jemných látok, pri praní ktorých do bubna vkladajte max. 2,5 kg. Pozri časť „Náplň“

DÁVKOVANIE PRACÍCH PROSTRIEDKOV

1

Príliš málo pracieho prostriedku

- oblečenie bledne, vytvárajú sa hrudky tuku, usadzuje sa vodný kameň.

2

Príliš veľa pracieho prostriedku

- počas prania sa vytvára príliš veľa peny, slabá účinnosť prania, nedostatočne vyplákaný prací prostriedok z látky.

Bližšie informácie o danom výrobku nájdete v databáze výrobkov EPREL, ktorá je dostupná na adrese <https://eprel.ec.europa.eu>. Informácie môžete získať načítaním QR kódu z energetického štítku alebo zadáním modelu výrobku z energetického štítku vo vyhľadávači EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

ZÁRUKA, POPREDAJNÝ SERVIS

Záruka

Záruka sa poskytuje podľa podmienok uvedených v záručnom liste. Výrobca neodpovedá za akékoľvek škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním a používaním výrobku.

Servis

- Výrobca zariadenia odporúča, aby všetky opravy a nastavovania výrobku vždy vykonával továrenský servis alebo autorizovaný servis výrobcu. Z bezpečnostných dôvodov neopravujte spotrebič svojpomocným spôsobom.
- Opravy vykonávané osobami, ktoré nemajú požadované kvalifikácie, môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre používateľa zariadenia.
- Minimálna lehota, počas ktorej budú dostupné náhradné diely na opravované zariadenia, je 7 alebo 10 rokov, podľa typu a určenia daného náhradného dielu, a v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2019/2023.
- Zoznam náhradných dielov a procedúra ich objednávanja sú dostupné na webových stránkach výrobcu, dovozcu alebo oprávneného zástupcu.
- Minimálna lehota platnosti záruky na zariadenie ponúkané výrobcom, dovozcom alebo oprávneným zástupcom, je uvedená v záručnom liste.
- Záruka na zariadenie prestáva platiť v dôsledku vykonania adaptácie, prerobenia zariadenia, poškodenia plomb alebo iných ochrán a zabezpečení zariadenia alebo jeho častí alebo v dôsledku iných neopovolených zásahov do zariadenia, vykonaných v rozpore z používateľskou príručkou.

Nahlásenie opravy a pomoc v prípade poruchy

Ak je potrebné zariadenie opraviť, obráťte sa na autorizovaný servis. Kontaktné údaje servisu, vrátane kontaktného telefónneho čísla, sú uvedené v záručnom liste. Pred tým, ako sa obrátite na servis, pripravte sériové číslo zariadenia, ktoré je uvedené na výrobnom štítku. Na uľahčenie ho napíšte tu:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Záruční a pozáruční servis spotřebičů značky Amica zajišťuje
firma Martykán servis v ČR a Fastplus v SR a jejich servisní střediska.**

Martykán servis

Zámecká 3

698 01 Veselí nad Moravou

Tel: 518 324 555

e-mail: servis@martykanservis.cz

www.martykanservis.cz

Fastplus s.r.o.

Na pántoch 18

831 06 Bratislava - Rača

Tel: 2 4910 5853-54

www.fastplus.sk
