

Vážený zákazník!

Krátka používateľská príručka je prílohou používateľskej príručky umývačky. Pred tým, než začnete výrobok používať, dôkladne sa oboznámte s príručkou, predovšetkým s pokynmi a odporúčaniami, ktoré sa týkajú bezpečnosti

a bezpečného používania výrobku.

Predtým, než umývačku pripojíte k el. napätiu, odstráňte všetky prepravné zabezpečenia. Umývačku spustíte až potom, keď ju správne namontujete.

1 Zapínanie zariadenia

→ Zariadenie zapnite stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia. Po zapnutí spotrebiča sa na displeji zobrazí symbol „-“ (3).

2 Dávkovanie čistiacich prostriedkov

→ Keď chcete otvoriť dávkovač čistiacich prostriedkov, stlačte západku.

→ Naplňte zásobníky čistiacich prostriedkov.

3 Skontrolujte úroveň soli

→ Keď na ovládacom paneli zasvieti príslušná kontrolka, naplňte zásobník regeneračnej soli.

4 Vložte do umývačky riad

→ Odstráňte väčšie nečistoty.

→ Umiestnite riad v príslušných košoch, postupujte podľa pokynov o vkladaní riadu.

→ Odporúčame, aby ste najprv vložili riad do dolného koša, a potom do horného.

5 Vyberte umývací program

→ Stlačením tlačidla voľby programu vyberte vhodný program pre váš riad. Program sa spustí automaticky po zatvorení dvierok.

6 Spustenie umývačky

→ Zatvorte dvierka umývačky.

→ Umývačka spustí vybraný program.



7 Vypínanie zariadenia

→ Vypnite zariadenie stlačením tlačidla On/Off.

8 Vybratie riadu zo zariadenia

→ Zariadenie najprv vypnite otvorením dvierka umývačky a predtým, než vyberiete riad, počkajte cca 15 minút, urýchlite tak schnutie riadu. Zohriaty riad je náchyľnejší na prasknutie.

Amica

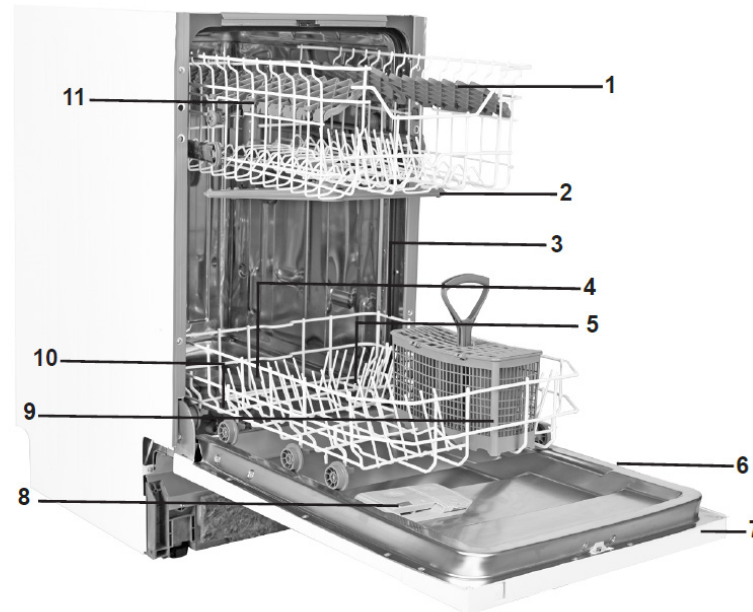

12

1. Horný koš so stojanom
 2. Horné postrekovacie rameno
 3. Dolný koš
 4. Dolné postrekovacie rameno
 5. Filtre
 6. Popisný štítok
 7. Ovládací panel
 8. Dávkovač detergentu a leštiaceho prípravku
 9. Košík na príbor
 10. Dávkovač soli
 12. Aktívne sušenie
- Tento systém poskytuje lepší výkon sušenia vášho riadu.



POZOR:

Obrázky sú iba ilustračné. Jednotlivé modely sa môžu navzájom líšiť.

TABUĽKA PROGRAMOV UMÝVAČKY: DIV42E6a STUDIO

P. č.	Názov programu	Druh zašpinenia	Úroveň zašpinenia	Množstvo umývacieho prípravku	Trvanie programu (hod.:min.)*	Spotreba elektrickej energie (kWh)*	Spotreba vody (L)*	
1	**EKO 	Štandardný program na každodenné umývanie bežne znečisteného riadu so zníženou spotrebou energie a vody.	Mierne zašpinené	25 cm3	03:42	0,755	11,0	
2	Intenzívny 65' 	Na silne znečistený riad.	Silne znečistený	25 cm3	02:15	1,550	17,6	
3	Hygienický 70' 	Pre silne znečistený riad vyžadujúci hygienické umývanie.	Silne znečistený	25 cm3	02:20	1,650	15,1	
4	Plný 50' 	Na bežne znečistený, denne používaný riad s rýchlejším programom.	Mierne zašpinené	25 cm3	00:50	0,950	11,2	
5	Rýchly 30' 	Pre mierne znečistený riad a rýchle umývanie riadu.	Mierne zašpinené	25 cm3	00:30	0,670	10,0	
6	Namáčanie 	Vhodné na oplachovanie riadu, ktorý sa má umyť neskôr.	Mierne zašpinené	--	00:15	0,020	3,5	

** Program Eco je vhodný na umývanie bežne znečisteného riadu.
Je to program s najvyššou účinnosťou z hľadiska spotreby energie a vody.
Je to program, ktorý sa používa pri posudzovaní súladu s predpismi EÚ o požiadavkách na ekologický projekt (EN 60436).

* Hodnoty trvania programu, spotreby energie a spotreby vody uvedené v tabuľke boli boli stanovené v laboratórnych podmienkach. Skutočné hodnoty môžu mať isté odchýlky.