

Vážení zákazník,

Skrátená používateľská príručka je prílohou používateľskej príručky umývačky. Pred tým, než začnete výrobok používať, dôkladne sa oboznámte s príručkou, predovšetkým s pokynmi a odporúčaniami,

ktoré sa týkajú bezpečnosti a bezpečného používania výrobku.

Predtým, než umývačku pripojíte k el. napätiu, odstráňte všetky prepravné zabezpečenia. Umývačku spustíte až potom, keď ju správne namontujete.

1 Zapínanie zariadenia

- Zatvorte dvierka, stlačte tlačidlo napájania. Zapne sa ukazovateľ zapnutia.

2 Dávkovanie čistiacich prostriedkov

- Keď chcete otvoriť dávkovač čistiacich prostriedkov, stlačte západku.
- Napiňte zásobníky čistiacich prostriedkov.

3 Skontrolujte úroveň soli

- Keď na ovládacom paneli zasvieti príslušná kontrolka, naplňte zásobník regeneračnej soli.

4 Vložte do umývačky riad

- Odstráňte väčšie nečistoty
- Umiestnite riad v príslušných košoch, postupujte podľa pokynov o vkladaní riadu.
- Odporúčame, aby ste najprv vložili riad do dolného koša, a potom do horného.

5 Vyberte umývací program

- Vyberte program; na displeji zasvieti príslušná kontrolka daného programu. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza, a umývačka začne pracovať.

6 Spustenie umývačky

- Zatvorte dvierka umývačky.
- Umývačka spustí vybraný program.

7 Vypínanie spotrebiča


- Vypnite zariadenie stlačením tlačidla On/Off.

8 Vybratie riadu zo zariadenia

- Zariadenie najprv vypnite otvorením dvierka umývačky a predtým, než vyberiete riad, počkajte cca 15 minút, urýchlite tak schnutie riadu. Zohriaty riad je náchylnejší na prasknutie.

9 Prvky zariadenia

- Striekacie ramená
- Kôš na príbor
- Horný kôš
- Vnútorná rúra
- Dolný kôš
- Zásobník soli
- Dávkovač čistiaceho prostriedku
- Police na hrnčeky a šálky
- Hlavný filter
- Spojenie hadice privádzajúcej vodu
- Odtoková hadica
- Regulátor

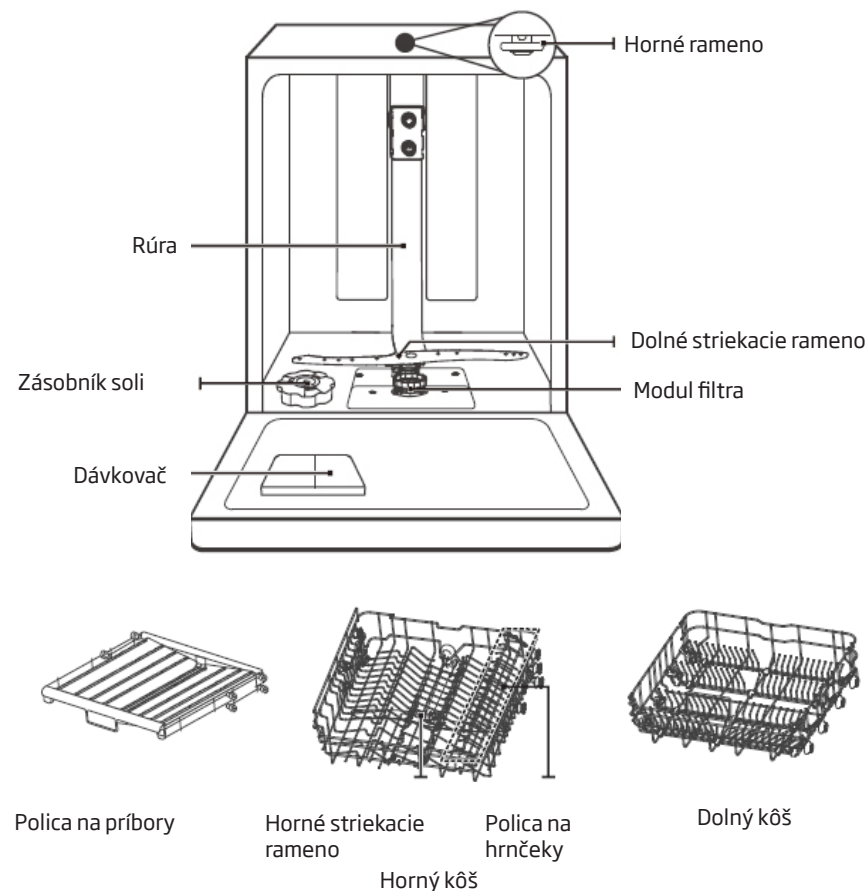

POZOR: Obrázky sú iba ilustračné. Jednotlivé modely sa môžu navzájom líšiť.

TABUĽKA PROGRAMOV UMÝVAČKY: MV 647 AW

P. č.	Názov programu	Tepl. predvo- lená [°C]	Typ zašpinenia	Intenzita zašpinenia	Množstvo čistiaceho pros- triedku		Popis programu					Trvanie programu (min.)*	Spotreba energie elektrickej (kWh)*	Spotreba vody (l)*
1	Auto	55-65°	Automatický výber programu, pre každý typ a inten- zitu zašpinenia, bez alebo so zaschnutými zvyškami jedla	Rôzna úroveň	5g/30g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie na 45 °C	Automatické umývanie na 55-65 °C	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie na 60-65 °C	Sušenie		85-150	1.050-1.551	10.6-15.9
2	Intenzívny	60°	Veľmi špinavý riad so zaschnutými zvyškami jedla	Normálne špinavý riad	5g/30g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie na 50 °C	Umývanie na 60 °C	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie na 70 °C	Sušenie	205	1.651	16.5
3	Hygienický+	70°	Při zvolení hygienické možnosti roste teplota vody na 70°C, což zaručuje dezinfekci ve vysoké teplotě.	Normálne špinavý riad	5g/30g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie na 50 °C	Umývanie na 70°C	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie na 70 °C	Sušenie		200	1.772	16.5
4	**ECO	45°	Sklenený a porcelánový riad – mierne špinavý	Mierne špinavé	5g/30g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie	Umývanie na 45 °C	Oplacho- vanie na 65 °C	Sušenie			198	0.833	10.0
5	60 min	55°	Slouží do umývání středně zašpiněného nádobí vyžadujícího rychlé umytí.	Mierne špinavé	35g (1 kus)	Umývanie na 45 °C	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie na 50 °C	Sušenie			60	0.853	11.5
6	Sklo	50°	Slouží do umývání lehce zašpiněného nádobí a skla.	Mierne špinavé	5g/30g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie na 40 °C	Umývanie na 50 °C	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie na 50 °C	Sušenie		120	0.902	13.5
7	Krátky	40°	Krátky program na umývanie ľahko zašpineného riadu, ktorý nevyžaduje sušenie.	Mierne špinavé	15g (1 kus)	Umývanie na 40 °C	Oplacho- vanie na 40 °C	Oplacho- vanie na 50 °C				30	0.781	11.0

** Štandardný program. Súčasne je to referenčný program pre výskumné inštitúcie. Skúšky vykonané podľa normy EN 50242.
Je to program vhodný na umývanie normálne špinavého riadu. Je to tiež najefektívnejší program, čo sa týka celkovej spotreby energie a vody pre tento typ riadu.

* V tabuľke uvedené hodnoty trvania programu, spotreby energie a spotreby vody boli určené v laboratórnych podmienkach. Skutočné hodnoty sa môžu trochu líšiť.

Vážený zákazník,

Skrátená používateľská príručka je prílohou používateľskej príručky umývačky. Pred tým, než začnete výrobok používať, dôkladne sa oboznámte s príručkou, predovšetkým s pokynmi a odporúčaniami,

ktoré sa týkajú bezpečnosti a bezpečného používania výrobku.

Predtým, než umývačku pripojíte k el. napätiu, odstráňte všetky prepravné zabezpečenia. Umývačku spustíte až potom, keď ju správne namontujete.

1 Zapínanie zariadenia

- Zatvorte dvierka, stlačte tlačidlo napájania. Zapne sa ukazovateľ zapnutia.

2 Dávkovanie čistiacich prostriedkov

- Keď chcete otvoriť dávkovač čistiacich prostriedkov, stlačte západku.
- Napiňte zásobníky čistiacich prostriedkov.

3 Skontrolujte úroveň soli

- Keď na ovládacom paneli zasvieti príslušná kontrolka, naplňte zásobník regeneračnej soli.

4 Vložte do umývačky riad

- Odstráňte väčšie nečistoty
- Umiestnite riad v príslušných košoch, postupujte podľa pokynov o vkladaní riadu.
- Odporúčame, aby ste najprv vložili riad do dolného koša, a potom do horného.

5 Vyberte umývací program

- Vyberte program; na displeji zasvieti príslušná kontrolka daného programu. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza, a umývačka začne pracovať.

6 Spustenie umývačky

- Zatvorte dvierka umývačky.
- Umývačka spustí vybraný program.

7 Vypínanie spotrebiča


- Vypnite zariadenie stlačením tlačidla On/Off.

8 Vybratie riadu zo zariadenia

- Zariadenie najprv vypnite otvorením dvierka umývačky a predtým, než vyberiete riad, počkajte cca 15 minút, urýchlite tak schnutie riadu. Zohriaty riad je náchylnejší na prasknutie.

9 Prvky zariadenia

- Striekacie ramená
- Kôš na príbor
- Horný kôš
- Vnútorná rúra
- Dolný kôš
- Zásobník soli
- Dávkovač čistiaceho prostriedku
- Police na hrnčeky a šálky
- Hlavný filter
- Spojenie hadice privádzajúcej vodu
- Odtoková hadica
- Regulátor

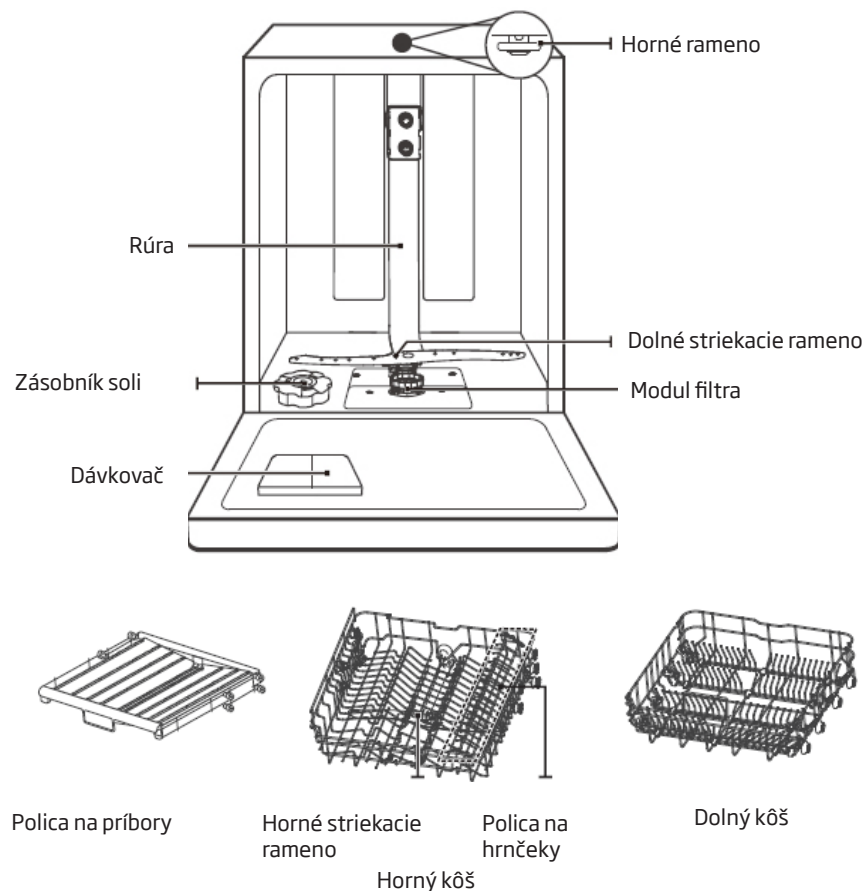

POZOR: Obrázky sú iba ilustračné. Jednotlivé modely sa môžu navzájom líšiť.

TABUĽKA PROGRAMOV UMÝVAČKY: MV 647 AW

P. č.	Názov programu	Tepl. predvo- lená [°C]	Typ zašpinenia	Intenzita zašpinenia	Množstvo čistiaceho pros- triedku		Popis programu					Trvanie programu (min.)*	Spotreba energie elektrickej (kWh)*	Spotreba vody (l)*
1	Auto	55-65°	Automatický výber programu, pre každý typ a inten- zitu zašpinenia, bez alebo so zaschnutými zvyškami jedla	Rôzna úroveň	4g/18g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie na 45 °C	Automatické umývanie na 55-65 °C	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie na 60-65 °C	Sušenie		85-150	1.050-1.551	10.6-15.9
2	Intenzívny	60°	Veľmi špinavý riad so zaschnutými zvyškami jedla	Normálne špinavý riad	4g/18g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie na 50 °C	Umývanie na 60 °C	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie na 70 °C	Sušenie	205	1.651	16.5
3	Hygienický+	70°	Při zvolení hygienické možnosti roste teplota vody na 70°C, což zaručuje dezinfekci ve vysoké teplotě.	Normálne špinavý riad	4g/18g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie na 50 °C	Umývanie na 70°C	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie na 70 °C	Sušenie		200	1.772	16.5
4	**ECO	45°	Sklenený a porcelánový riad – mierne špinavý	Mierne špinavé	4g/18g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie	Umývanie na 45 °C	Oplacho- vanie na 65 °C	Sušenie			198	0.849	10.0
5	60 min	55°	Slouží do umývání středně zašpiněného nádobí vyžadujícího rychlé umytí.	Mierne špinavé	22g (1 kus)	Umývanie na 45 °C	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie na 50 °C	Sušenie			60	0.853	11.5
6	Sklo	50°	Slouží do umývání lehce zašpiněného nádobí a skla.	Mierne špinavé	4g/18g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie na 40 °C	Umývanie na 50 °C	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie na 50 °C	Sušenie		120	0.902	13.5
7	Krátky	40°	Krátky program na umývanie ľahko zašpineného riadu, ktorý nevyžaduje sušenie.	Mierne špinavé	12g (1 kus)	Umývanie na 40 °C	Oplacho- vanie na 40 °C	Oplacho- vanie na 50 °C				30	0.781	11.0

** Štandardný program. Súčasne je to referenčný program pre výskumné inštitúcie. Skúšky vykonané podľa normy EN 60436.
Je to program vhodný na umývanie normálne špinavého riadu. Je to tiež najefektívnejší program, čo sa týka celkovej spotreby energie a vody pre tento typ riadu.

* V tabuľke uvedené hodnoty trvania programu, spotreby energie a spotreby vody boli určené v laboratórnych podmienkach. Skutočné hodnoty sa môžu trochu líšiť.