

Vážený zákazník!

Krátka používateľská príručka je prílohou používateľskej príručky umývačky. Pred tým, než začnete výrobok používať, dôkladne sa oboznámte s príručkou, predovšetkým s pokynmi a odporúčaniami, ktoré sa týkajú bezpečnosti

a bezpečného používania výrobku.

Predtým, než umývačku pripojíte k el. napätiu, odstráňte všetky prepravné zabezpečenia. Umývačku spustíte až potom, keď ju správne namontujete.

1 Zapínanie zariadenia

→ Otvorte dverka, stlačte tlačidlo napájania.

2 Dávkovanie čistiacich prostriedkov

→ Keď chcete otvoriť dávkovač čistiacich prostriedkov, stlačte západku.

→ Naplňte zásobníky čistiacich prostriedkov.

3 Skontrolujte úroveň soli

→ Keď na ovládacom paneli zasvieti príslušná kontrolka, naplňte zásobník regeneračnej soli.

4 Vložte do umývačky riad

→ Odstráňte väčšie nečistoty

→ Umiestnite riad v príslušných košoch, postupujte podľa pokynov o vkladaní riadu.

→ Odporúčame, aby ste najprv vložili riad do dolného koša, a potom do horného.

5 Vyberte umývací program

→ Otvorte dverka, stlačte tlačidlo napájania.

→ Vyberte program; na displeji zasvieti príslušná kontrolka daného programu. Zatvorte dverka. Umývačka sa uvedie do prevádzky.

6 Spustenie umývačky

→ Otvorte dverka umývačky.

→ Umývačka spustí vybraný program.

7 Vypínanie zariadenia



→ Zariadenie vypnite stlačením tlačidla Zap./Vyp.).

8 Vybratie riadu zo zariadenia

→ Zariadenie najprv vypnite otvorením dverka umývačky a predtým, než vyberiete riad, počkajte cca 15 minút, urýchlite tak schnutie riadu. Zohriaty riad je náchylnejší na prasknutie.

9 Prvky zariadenia

- Postrekovacie ramená
- Kôš na príbor
- Horný kôš
- Vnútoraná trubka
- Dolný kôš
- Zásobník na soľ
- Dávkovač čistiaceho prostriedku
- Poličky na hrnčeky a šálky
- Hlavný filter
- Spoje hadice privádzajúcej vodu
- Odtoková hadica vody
- Regulátor

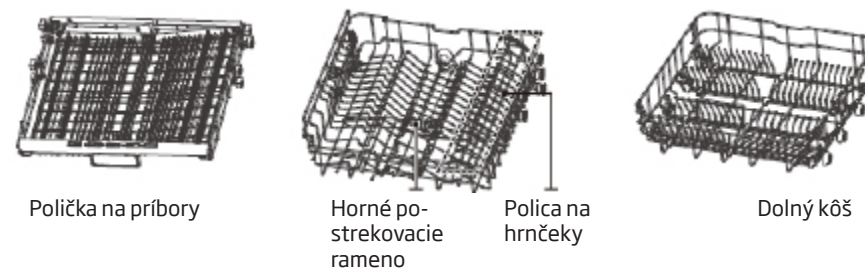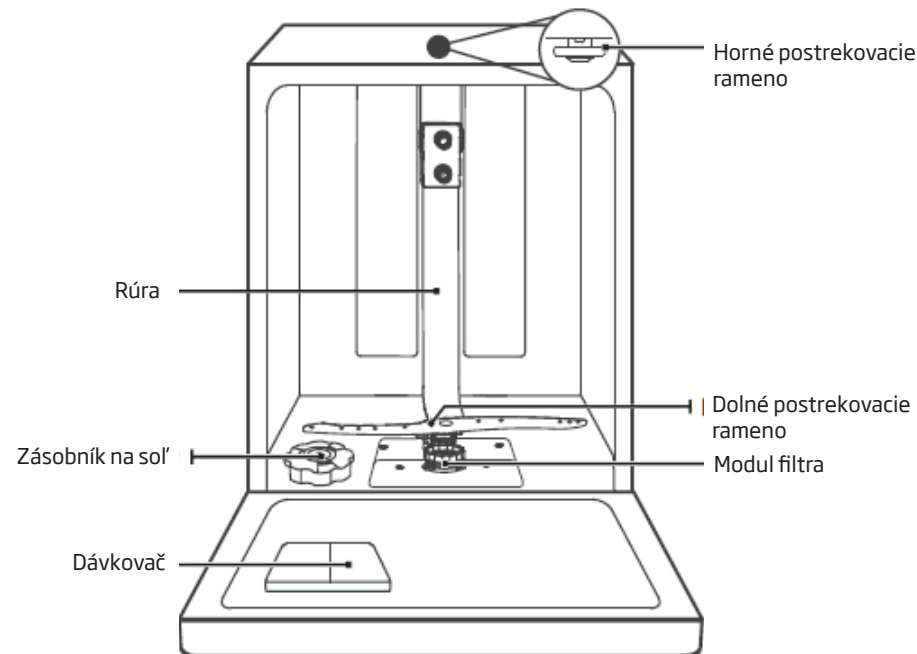

Horný kôš

TABUĽKA PROGRAMOV UMÝVAČKY: DIM66B7EBONiSTUDIO

P. č.	Názov programu	Pred-volená teplota [°C]	Druh zašpinenia	Úroveň zašpinenia	Množstvo umývacieho prípravku	Popis programu						Trvanie programu (min.)*	Spotreba elektrickej energie (kWh)*	Spotreba vody (l)*
1	Hygiena+ 	70°	Keď vyberiete hygienickú voľbu, teplota vody vzrastie na +70 °C, čo zaručuje dezinfekciu pri vysokej teplote.	Normálne zašpinené	22 g (1 alebo 2 kusy)	Umývanie na 70 °C	Oplachovanie	Oplachovanie	Oplachovanie na 70 °C	Sušenie		215	1,750	14
2	Plný 58' 	60°	Stredne špinavý riad vyžadujúci krátke, rýchle umývanie.	Stredne špinavé	4g/18g (1 kus)	Vstupné umývanie na +30 °C	Umývanie na 60 °C	Oplachovanie na 55 °C	Oplachovanie na 50 °C	Sušenie		58	1,050	15
3	**EKO 	50°	Sklenený a porcelánový riad - ľahko zašpinený	Mierne zašpinené	4g/18g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie	Umývanie na 50 °C	Oplachovanie	Oplachovanie na 40 °C	Sušenie		220	0,645	9,8
4	Samočistenie 	60°	Samočistenie umývačky.	--	4g/18g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie	Umývanie na 60 °C	Oplachovanie	Oplachovanie na 60 °C	Sušenie		145	1,250	14,9
5	Auto 	55-65°	Na trochu, normálne alebo silno zašpinený riad, so zaschnutými zvyškami alebo bez.	Mierne zašpinené	4g/18g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie na 45 °C	Umývanie na 55 – 65 °C	Oplachovanie	Oplachovanie na 50 – 55 °C	Sušenie		85-150	0,850-1,550	8,5-18,0
6	Namáčanie 	--	Na opláchnutie riadu, ktorý budete umývať neskôr počas dňa.	--	--	Vstupné umývanie						15	--	4,1
7	Tichý 	60°	Nižší hluk a normálna spotreba energie. Odporúčaný na umývanie večer a v noci.	Mierne zašpinené	4g/18g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie na +30 °C	Umývanie na 60 °C	Oplachovanie	Oplachovanie na 55 °C	Sušenie		270	1,250	13,0

** Štandardný program. Súčasne to je referenčný program jest to pre výskumné ústavy. Skúšky v súlade s normou EN 60436.
Je to program vhodný pre umývanie normálne zašpineného riadu. Je taktiež najefektívnejším programom z hľadiska celkovej spotreby energie a vody pre tento druh riadu.

* Uvedené v tabuľke hodnoty času trvania programu, spotreby energie a spotreby vody boli určené v laboratórnych podmienkach.
Skutočné hodnoty môžu mať isté odchýlky.