

Vážený zákazník,

Skrátená používateľská príručka je prílohou používateľskej príručky umývačky. Pred tým, než začnete výrobok používať, dôkladne sa oboznámte s príručkou, predovšetkým s pokynmi a odporúčaniami,

ktoré sa týkajú bezpečnosti a bezpečného používania výrobku.

Predtým, než umývačku pripojíte k el. napätiu, odstráňte všetky prepravné zabezpečenia. Umývačku spustíte až potom, keď ju správne namontujete.

1 Zapínanie zariadenia

- Zatvorte dverka, stlačte tlačidlo napájania. Zapne sa ukazovateľ zapnutia.

2 Dávkovanie čistiacich prostriedkov

- Keď chcete otvoriť dávkovač čistiacich prostriedkov, stlačte západku.
- Naplňte zásobníky čistiacich prostriedkov.

3 Skontrolujte úroveň soli

- Keď na ovládacom paneli zasvieti príslušná kontrolka, naplňte zásobník regeneračnej soli.

4 Vložte do umývačky riad

- Odstráňte väčšie nečistoty
- Umiestnite riad v príslušných košoch, postupujte podľa pokynov o vkladaní riadu.
- Odporúčame, aby ste najprv vložili riad do dolného koša, a potom do horného.

5 Vyberte umývací program

- Vyberte program; na displeji zasvieti príslušná kontrolka daného programu. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza, a umývačka začne pracovať.

6 Spustenie umývačky

- Zatvorte dverka umývačky.
- Umývačka spustí vybraný program.

7 Vypínanie spotrebiča



- Vypnite zariadenie stlačením tlačidla On/Off.

8 Vybratie riadu zo zariadenia

- Zariadenie najprv vypnite otvorením dverka umývačky a predtým, než vyberiete riad, počkajte cca 15 minút, urýchlite tak schnutie riadu. Zohriaty riad je náchylnejší na prasknutie.

9 Prvky zariadenia

- Striekacie ramená
- Koš na príbor
- Horný koš
- Vnútoraná rúra
- Dolný koš
- Zásobník soli
- Dávkovač čistiaceho prostriedku
- Police na hrnčeky a šálky
- Hlavný filter
- Spojenie hadice privádzajúcej vodu
- Odtoková hadica
- Regulátor

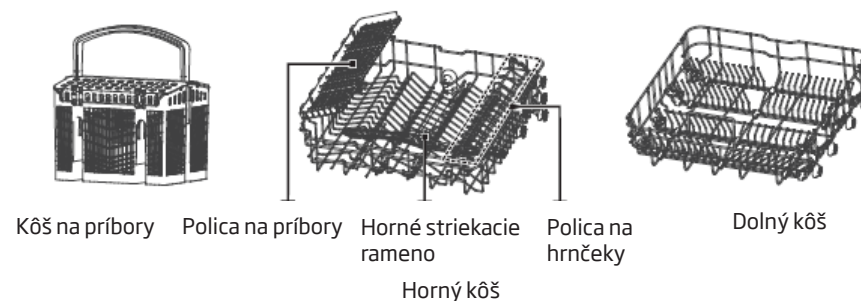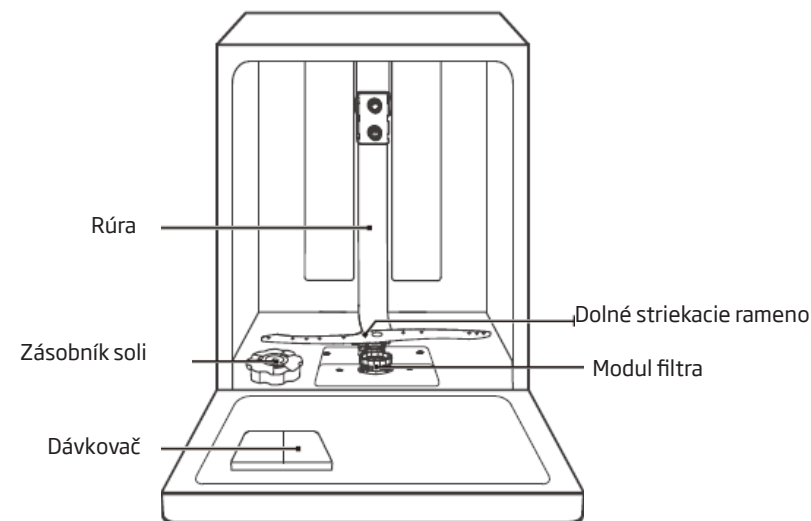

POZOR: Obrázky sú iba ilustračné. Jednotlivé modely sa môžu navzájom líšiť.

TABUĽKA PROGRAMOV UMÝVAČKY: DFM61E6qWEU / DFM61E6qWMG / DFM61E6qWN / DFM61E6qISMG / DFM61E6qISN / MV 616 NS / DFM61E6qSEU / DFM61E6qSEU

P. č.	Názov programu	Tepl. predvo- lená [°C]	Typ zašpinenia	Množstvo čistiaceho pros- triedku	Popis programu						Trvanie programu (min.)*	Spotreba energie elektrickej (kWh)*	Spotreba vody (l)*
1	Intenzívny	65°	Veľmi špinavý riad so zaschnutými zvyškami jedla.	5g/25g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie na 50 °C	Umývanie na 65 °C	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie na 65 °C	Sušenie	205	1.621	17.8
2	Univerzálny	55°	Stredne špinavý riad, ako napr. hrnce, taniere, poháre a mierne špinavé panvice.	5g/25g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie na 45 °C	Umývanie na 55 °C	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie na 65 °C	Sušenie		175	1.302	14.2
3	**ECO	45°	Sklenený a porcelánový riad – mierne špinavý.	5g/25g (1 alebo 2 kusy)	Umývanie na 45 °C	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie na 60 °C	Sušenie			220	0.908	11.0
4	Sklo	50°	Mierne špinavý riad a sklo.	5g/25g (1 kus)	Vstupné umývanie	Umývanie na 50 °C	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie na 65 °C	Sušenie		120	1.100	14.3
5	60 min	60°	Stredne špinavý riad vyžadujúci krátke, rýchle umývanie.	5g/25g (1 kus)	Vstupné umývanie na 35 °C	Umývanie na 60 °C	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie na 60 °C	Sušenie		60	1.100	15.0
6	Krátky	50°	Krátky program na umývanie ľahko zašpineného riadu, ktorý nevyžaduje sušenie.	25g	Umývanie na 50 °C	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie na 45 °C				30	0.751	11.2

** Štandardný program. Súčasne je to referenčný program pre výskumné inštitúcie. Skúšky vykonané podľa normy EN 50242.
Je to program vhodný na umývanie normálne špinavého riadu. Je to tiež najefektívnejší program, čo sa týka celkovej spotreby energie a vody pre tento typ riadu.

* V tabuľke uvedené hodnoty trvania programu, spotreby energie a spotreby vody boli určené v laboratórnych podmienkach. Skutočné hodnoty sa môžu trochu líšiť.

SKRÁTENÁ POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA UMÝVAČKY RIADU: DFM61E6qWEU / DFM61E6qWMG / DFM61E6qWN / DFM61E6qISMG / DFM61E6qISN / MV 616 NS / DFM61E6qSEU / DFM61E6qSEU

Vážený zákazník,

Skrátená používateľská príručka je prílohou používateľskej príručky umývačky. Pred tým, než začnete výrobok používať, dôkladne sa oboznámte s príručkou, predovšetkým s pokynmi a odporúčaniami,

ktoré sa týkajú bezpečnosti a bezpečného používania výrobku.

Predtým, než umývačku pripojíte k el. napätiu, odstráňte všetky prepravné zabezpečenia. Umývačku spustíte až potom, keď ju správne namontujete.

1 Zapínanie zariadenia

- Zatvorte dvierka, stlačte tlačidlo napájania. Zapne sa ukazovateľ zapnutia.

2 Dávkovanie čistiacich prostriedkov

- Keď chcete otvoriť dávkovač čistiacich prostriedkov, stlačte západku.
- Naplňte zásobník čistiacich prostriedkov.

3 Skontrolujte úroveň soli

- Keď na ovládacom paneli zasvieti príslušná kontrolka, naplňte zásobník regeneračnej soli.

4 Vložte do umývačky riad

- Odstráňte väčšie nečistoty
- Umiestnite riad v príslušných košoch, postupujte podľa pokynov o vkladaní riadu.
- Odporúčame, aby ste najprv vložili riad do dolného koša, a potom do horného.

5 Vyberte umývací program

- Vyberte program; na displeji zasvieti príslušná kontrolka daného programu. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza, a umývačka začne pracovať.

6 Spustenie umývačky

- Zatvorte dvierka umývačky.
- Umývačka spustí vybraný program.

7 Vypínanie spotrebiča



- Vypnite zariadenie stlačením tlačidla On/Off.

8 Vybratie riadu zo zariadenia

- Zariadenie najprv vypnite otvorením dvierka umývačky a predtým, než vyberiete riad, počkajte cca 15 minút, urýchlite tak schnutie riadu. Zohriaty riad je náchylnejší na prasknutie.

9 Prvky zariadenia

- Striekacie ramená
- Koš na príbor
- Horný koš
- Vnútoraná rúra
- Dolný koš
- Zásobník soli
- Dávkovač čistiaceho prostriedku
- Police na hrnčeky a šálky
- Hlavný filter
- Spojenie hadice privádzajúcej vodu
- Odtoková hadica
- Regulátor

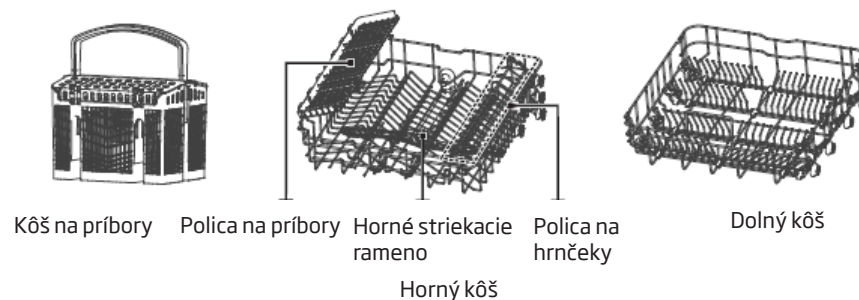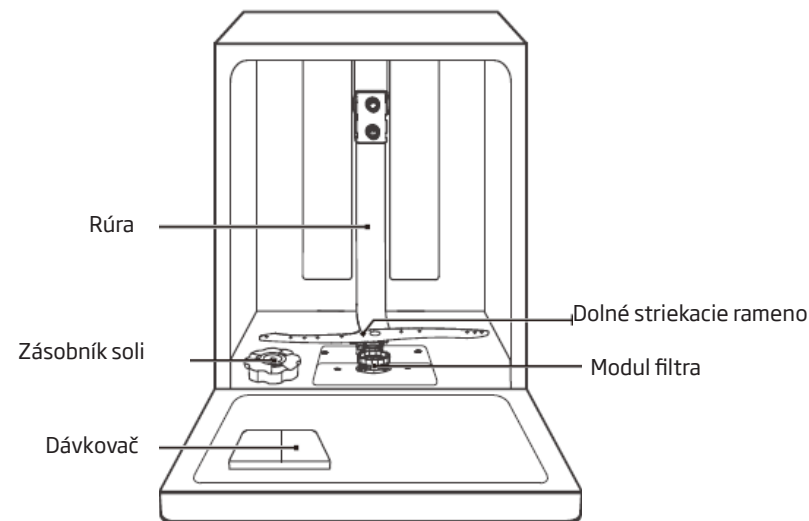

POZOR: Obrázky sú iba ilustračné. Jednotlivé modely sa môžu navzájom líšiť.

TABUĽKA PROGRAMOV UMÝVAČKY: DFM61E6qWEU / DFM61E6qWMG / DFM61E6qWN / DFM61E6qISMG / DFM61E6qISN / MV 616 NS / DFM61E6qSEU / DFM61E6qSEU

P. č.	Názov programu	Tepl. predvo- lená [°C]	Typ zašpinenia	Množstvo čistiaceho pros- triedku	Popis programu						Trvanie programu (min.)*	Spotreba energie elektrickej (kWh)*	Spotreba vody (l)*
1	Intenzívny	65°	Veľmi špinavý riad so zaschnutými zvyškami jedla.	4g/16g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie na 50 °C	Umývanie na 65 °C	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie na 65 °C	Sušenie	205	1.621	17.8
2	Univerzálny	55°	Stredne špinavý riad, ako napr. hrnce, taniere, poháre a mierne špinavé panvice.	4g/16g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie na 45 °C	Umývanie na 55 °C	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie na 65 °C	Sušenie		175	1.302	14.2
3	**ECO	45°	Sklenený a porcelánový riad – mierne špinavý.	4g/16g (1 alebo 2 kusy)	Umývanie na 45 °C	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie na 60 °C	Sušenie			220	0.923	11.0
4	Sklo	50°	Mierne špinavý riad a sklo.	4g/16g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie	Umývanie na 50 °C	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie na 65 °C	Sušenie		120	1.100	14.2
5	60 min	60°	Stredne špinavý riad vyžadujúci krátke, rýchle umývanie.	20g (1 kus)	Vstupné umývanie na 35 °C	Umývanie na 60 °C	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie na 60 °C	Sušenie		60	1.350	11.5
6	Krátky	50°	Krátky program na umývanie ľahko zašpineného riadu, ktorý nevyžaduje sušenie.	20g (1 alebo 2 kusy)	Umývanie na 50 °C	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie na 45 °C				30	0.751	11.2

** Štandardný program. Súčasne je to referenčný program pre výskumné inštitúcie. Skúšky vykonané podľa normy EN 60436.
Je to program vhodný na umývanie normálne špinavého riadu. Je to tiež najefektívnejší program, čo sa týka celkovej spotreby energie a vody pre tento typ riadu.

* V tabuľke uvedené hodnoty trvania programu, spotreby energie a spotreby vody boli určené v laboratórnych podmienkach. Skutočné hodnoty sa môžu trochu líšiť.