

Vážení zákazníci!

Krátka používateľská príručka je prílohou používateľskej príručky umývačky. Pred tým, než začnete výrobok používať, dôkladne sa oboznámte s príručkou, predovšetkým s pokynmi a odporúčaniami, ktoré sa týkajú bezpečnosti

a bezpečného používania výrobku.

Predtým, než umývačku pripojíte k el. napätiu, odstráňte všetky prepravné zabezpečenia. Umývačku spustíte až potom, keď ju správne namontujete.

1 Zapínanie zariadenia

→ Otvorte dverka, stlačte tlačidlo na zapnutie umývačky riadu.

2 Dávkovanie čistiacich prostriedkov

→ Keď chcete otvoriť dávkovač čistiacich prostriedkov, stlačte západku.

→ Naplňte zásobníky čistiacich prostriedkov.

3 Skontrolujte úroveň soli

→ Keď na ovládacom paneli zasvieti príslušná kontrolka, naplňte zásobník regeneračnej soli.

4 Vložte do umývačky riad

→ Odstráňte väčšie nečistoty.

→ Umiestnite riad v príslušných košoch, postupujte podľa pokynov o vkladaní riadu.

→ Odporúčame, aby ste najprv vložili riad do dolného koša, a potom do horného.

5 Vyberte umývací program

→ Pomocou tlačidla voľby programu nastavte správny program umývania riadu. Na displeji sa zobrazí celkový čas zvoleného programu a zostávajúci čas prevádzky.

6 Spustenie umývačky

→ Zatvorte dverka umývačky.

→ Umývačka spustí vybraný program.

7 Vypínanie zariadenia

→ Vypnite zariadenie stlačením tlačidla On/Off.

8 Vybratie riadu zo zariadenia


→ Zariadenie najprv vypnite otvorením dveriek umývačky a predtým, než vyberiete riad, počkajte cca 15 minút, urýchlite tak schnutie riadu. Zohriaty riad je náchylnejší na prasknutie.

9 Prvky zariadenia

→ Postrekovacie ramená
→ Kôš na príbor
→ Horný kôš
→ Vnútoraná trubka
→ Dolný kôš
→ Zásobník na soľ
→ Dávkovač čistiaceho prostriedku
→ Poličky na hrnčeky a šálky
→ Hlavný filter
→ Spoje hadice privádzajúcej vodu
→ Odtoková hadica vody
→ Regulátor

Amica

P1 ECO P2 AUTO P3 65 P4 1/2 P5 1/2

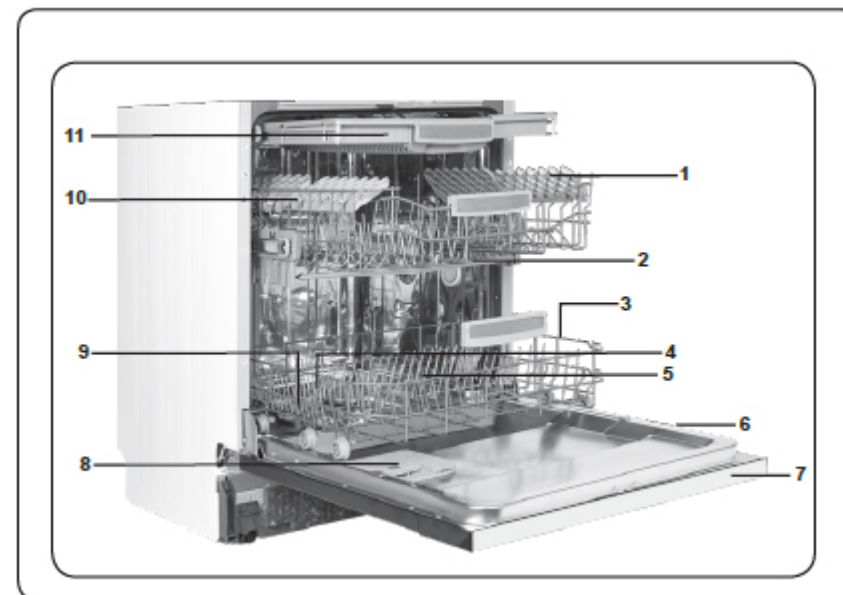

12

1. Horný kôš s rámom
2. Horné postrekovacie rameno
3. Spodný kôš
4. Dolné postrekovacie rameno
5. Filtre
6. Popisný štítok
7. Ovládací panel
8. Dávkovač detergentu a leštiaceho prípravku
9. Dávkovač soli
10. Západka horného koša
11. Horný kôš na príbory
12. Super sušenie: Tento systém poskytuje lepšiu výkonnosť sušenia vášho riadu.

**POZOR:**

Obrázky sú iba ilustračné. Jednotlivé modely sa môžu navzájom líšiť.

TABUĽKA PROGRAMOV UMÝVAČKY: DIV635ABZO STUDIO

P. č.	Názov programu	Druh zašpinenia	Úroveň zašpinenia	Množstvo umýva- cieho prípravku	Trvanie programu (hod.:min.)*	Spotreba elektrickej energie (kWh)*	Spotreba vody (L)*	
1	**EKO 	Sklenený a porcelánový riad - ľahko zašpinený.	Mierne zašpinené	25 cm3	03:41	0,937	9,0	
2	Auto 	Na trochu, normálne alebo silno zašpinený riad, so zaschnutými zvyškami alebo bez.	Silne znečistený	25 cm3	01:25-01:57	1,450-1,700	11,9-17,2	
3	Plný 50' 	Trochu špinavý riad, ako sú poháre, krištál a jemný porcelán.	Mierne zašpinené	25 cm3	00:50	1,100	12,0	
4	Rýchly 30' 	Používa sa na umývanie bežne znečisteného riadu, ktorý je potrebné rýchlo umyť.	Mierne zašpinené	25 cm3	00:30	0,740	12,4	
5	Namáčanie 	Na opláchnutie riadu, ktorý budete umývať neskôr počas dňa.	Mierne zašpinené	--	00:15	0,020	4,5	

** Program Eco je vhodný na umývanie bežne znečisteného riadu.
Je to program s najvyššou účinnosťou z hľadiska spotreby energie a vody.
Je to program, ktorý sa používa pri posudzovaní súladu s predpismi EÚ o požiadavkách na ekologický projekt (EN 60436).

* Hodnoty trvania programu, spotreby energie a spotreby vody uvedené v tabuľke boli boli stanovené v laboratórnych podmienkach. Skutočné hodnoty môžu mať isté odchýlky.