

Vážený zákazník!

Skrátená užívateľská príručka je prílohou užívateľskej príručky práčky. Pred tým, než začnete výrobok používať, dôkladne sa oboznámte s príručkou, predovšetkým s pokynmi a odporúčaniami, ktoré sa týkajú bezpečnosti a bezpečného používania výrobku.

Predtým, než práčku pripojíte k el. napätiu, odstráňte všetky prepravné zabezpečenia a práčku postavte vodorovne. Práčku spustíte až potom, keď ju správne namontujete.

Jemné tkaniny, syntetické tkaniny, vlnu perte iba programami, ktoré sú určené na pranie daného typu tkaniny. Nevkladajte väčšie množstvo vyššie spomenutého oblečenia, ako je to odporúčané v tabuľke (pozri str. 2).

Správnym používaním práčky predĺžite jej životnosť, preto dávajte pozor, aby tesnenie bubna bolo suché (dvierka po skončení prania úplne nezatvárajte). Práčku čistite jemnými čistiacimi prípravkami, nepoužívajte drsné prípravky ani špongie.

1 Príprava na pranie



- Vyprázdnite všetky vrecká.
- Zapnite všetky zipsy.
- Menšiu bielizeň vložte do vreciek na pranie.
- Otvorte dvierka práčky potiahnutím rúčky z vnútornej strany.
- Vložte vytriedené oblečenie do práčky:
 - bavlnené tkaniny – max. plný bubon;
 - syntetické tkaniny – max. 1/2 bubna;
 - vlna – max. 1/3 bubna.
- Zatvorte dvierka, pritlačte k plášťu.

2 Dávkovanie pracích prostriedkov

- Potiahnutím rúčky otvorte zásobník na pracíe prostriedky.
- Do príslušnej komory nasypete alebo nalejte pracíe prostriedok v takom množstve, aké odporúča výrobca daného prostriedku.
- Do príslušnej komory na prídavné prostriedky (napr. aviváž) vlejte požadovaný prostriedok.
 - II Komora na pracíe prostriedok na HĽAVNÉ PRANIE
 - ⊗ Komora na aviváž alebo iné špeciálne tekuté prostriedky
 - I Komora na pracíe prostriedok na PREDPIERANIE

3 Voľba pracieho programu




- Ovládacím kolieskom vyberte požadovaný program.
- Program prispôsobte podľa vašich potrieb – môžete zmeniť teplotu, rýchlosť odstredovania alebo zapnúť dodatočné funkcie.
- Dodatočné funkcie sú opísané v "Tabuľke programov" (pozri str. 2).

4 Štart prania

- Zatvorte dvierka práčky.
- Ovládacím koliesko nastavte požadovaný program (pozri str. 2).
- Podľa potreby vyberte dodatočné funkcie alebo zmeňte parametre prania.
- Stlačte tlačidlo Oneskorený štart
- Zvoľte nastavenie času v rozmedzí 3h/6h/9h/12h hodín.
- Následne stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA.

5 Koniec prania

- Po skončení prania blikajú (kontrolka dvierok práčky a štart/pauza) spolu so zvukovým signálom alebo na digitálnom displeji blikajú dva malé body.
- Zatvorte prívod (ventil) vody.
- Vypnite práčku.
- Odpojte práčku od el. napätia.
- Otvorte dvierka práčky a z práčky vyberte oblečenie. Keď z práčky vyberiete oblečenie, dvierka úplne nezatvárajte, aby tesnenie bubna mohlo ľahšie vyschnúť. Zásuvku na pracíe prostriedky úplne nezatvárajte.

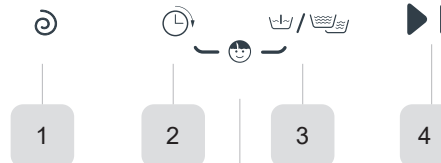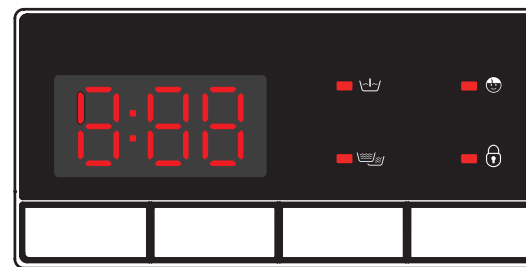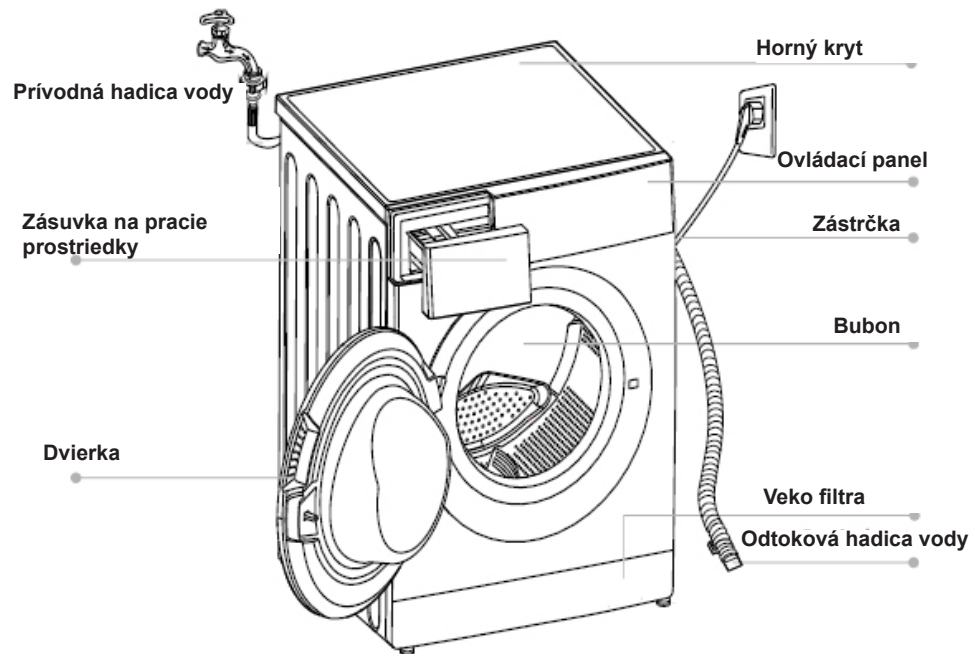

2 + 3

1. Tlačidlo Odstredovanie
2. Tlačidlo Oneskorený štart
3. Tlačidlo Voľby
4. Tlačidlo Štart/Pauza

2+3. Detská zámka (angl. Child Lock)

TABUĽKA PRACÍCH PROGRAMOV PRÁČKY: GWAS610DL / EWAS610DL

P. č.	Názov programu	Predvolená	Pred-	Max. náplň	Dostupné dodatočné funkcie		Zásuvka na pracie prostriedky			Čas [h:min]	Spot- reba energie [Wh]	Spot- reba vody [l]	Počet plákaní	Odporúčania týkajúce sa typu bielizne	
		teplota [°C]	volená rýchlosť odstreďovania [ot/min.]	[kg]		Oneskorený štart	Predpi- eranie	Hlavné pranie	Aviváž						
1	Bavlna ❄️	studená voda	1000	6,0	✓		✓	○	●	○	02:20	0,327	58	2	Odolné textilie, tkaniny odolné voči vysokým teplotám z bavlny alebo ľanu.
2	Bavlna 20°	20°	1000	6,0	✓		✓	○	●	○	02:20	0,426	58	2	Pranie farebného oblečenia, pomáha ochrániť farby.
3	Bavlna 40°	40°	1000	6,0	✓		✓	○	●	○	02:40	0,871	58	2	Silne alebo stredne zašpinené odevy z bavlny ako aj detská bielizeň vyžadujúca varenie.
4	Uteráky 60°	60°	1000	6,0	✓		✓	○	●	○	02:45	1,280	58	2	Stredne až silne znečistené uteráky, ľanové tkaniny.
5	Rifle	60°	1000	6,0	✓		✓	○	●	○	01:45	1,140	58	2	Špeciálny program na oblečenie z džínsoviny.
6	Jemný 🧶	30°	600	2.5	✓		✓	✕	●	○	00:50	0,169	32	2	Do prania jemných tkanie, takých ako hodváb, satén, syntetická vlákna alebo zmieša- ných.
7	Eco 40-60	--	1000	6,0			✓	✕	●	○	03:18	0,850	52,5	2	Pranie farebného oblečenia, pomáha ochrániť farby. Predvolene +40 °C, nedá sa zvoliť, vhodné na pranie na cca +40 °C – +60 °C.
8	Odstreďovanie 🌀	-	1000	6,0			✓	✕	✕	✕	00:12	0,045	--	-	Odstreďovanie prania, napr. po ručnom praní.
9	Plákanie 🌊	-	1000	6,0	✓		✓	✕	✕	○	00:20	0,055	20	1	Program na plákanie s použitím vylepšujúcich pracích prostriedkov (napríklad antie- lektrostatických, zmäkčovacích ap.). Pri praní veľmi jemných látok zmenšíte rýchlosť odstreďovania.
10	Hygienický 90°	90°	1000	6,0	✓		✓	○	●	○	02:17	1,811	58	2	Vďaka programu je detské oblečenie čisté, a efektívnejšie plákania pomáha chrániť po- kožku dieťaťa.
11	Syntetické 60° 🧥	60°	1000	6,0	✓		✓	○	●	○	01:30	1,105	58	2	Veľmi špinavé syntetické odevy alebo vyrobené zo syntetických zmesí (nylon, košeľe, blúzky).
12	Košeľe 40° 🧔	40°	1000	6,0	✓		✓	○	●	○	01:20	0,684	58	2	Špinavá bavlna, oblečenie zo syntetických látok alebo zo syntetických zmesí (košeľe, blúzky ap.).
13	Mix 20°	20°	1000	6,0	✓		✓	○	●	○	01:00	0,239	58	2	Rôznorodá náplň skladajúca sa z bavlnených a syntetických tkanín.
14	Rýchly 45'	40°	800	2.0	✓		✓	○	●	○	00:45	0,368	32	2	Tento program je vhodný na pranie malého množstva nie veľmi špinavého oblečenia.
15	Rýchly 15'	studená voda	800	2.0			✓	✕	●	○	00:15	0,035	32	2	Veľmi krátka program do prania nevelkého množstva ľahko zašpinených odevov.

* Pranie farebného oblečenia, pomáha ochrániť farby. Predvolene +40 °C, nedá sa zvoliť, vhodné na pranie na cca +40 °C – +60 °C.

** Najefektívnejšími programami, čo sa týka spotreby energie a vody, sú väčšinou tie, ktoré používajú nižšie teploty a perú dlhšie.

*** Do práčky pre domácnosti vkladajte oblečenie do plnej kapacity, podľa pokynov výrobcu, tým šetríte spotrebu energie aj vody.

POZOR: Skutočná teplota vody sa môže od zadanej teploty cyklu líšiť.

POZOR: Vyššie uvedené trvanie prania je iba predpokladané, môže sa od skutočného trvania prania líšiť, pretože každé pranie závisí od teploty a od tlaku vody, množstva práného oblečenia ap.
Čas sa v priebehu prania automaticky aktualizuje, môže sa na chvíľu zastaviť, alebo istý čas preskočiť.

○ Ak je to potrebné, použite prací prostriedok alebo aviváž.

● Je potrebný prací prostriedok, bez ktorého pranie nebude účinné.

✗ Nie je možné použiť detergent alebo zmäkčovací prípravok.